



Manuale di istruzioni : controllo vento pioggia per 1 motore

AVVERTENZE

Gentile cliente, la ringraziamo per aver acquistato un prodotto MASTER.

Qui troverà importanti informazioni riguardanti le modalità d'uso e la sicurezza della installazione. **Rispettare le seguenti informazioni e conservarle per eventuali successive consultazioni.** WIND P è un dispositivo di sicurezza vento e pioggia per tende da sole, tende oscuranti o simili. Fa risalire la tenda quando il vento o la pioggia superano le soglie impostate. Comanda un solo motore con finecorsa meccanico. **SI RACCOMANDA, PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, DI LEGGERE QUESTO MANUALE.**

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi improprio, erronei o irragionevoli.

Smaltimento

Al termine del ciclo di vita del prodotto, smaltirlo secondo quanto previsto dai regolamenti locali, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente. Questo prodotto potrebbe contenere sostanze inquinanti per l'ambiente e pericolose per la salute, è vietato smaltire il prodotto gettandolo nei rifiuti domestici.

1. Caratteristiche tecniche e generali (riferite alla temperatura di 20°C)

Alimentazione :	230 Vac 50/60 Hz	Sensori supportati :	sensore X15C, sensore X11
Portata contatti :	10 A@250 Vac	Grado di protezione :	Ip55
Dimensioni :	100 x 100 x 60 mm	Fusibile di protezione	5x20 rapido 3,15 Amp
Soglia vento :	da 7 a 40 Km/h	Temperatura di esercizio :	da -20°C a +55°C

2. Avvertenze sulla sicurezza della installazione

01. Il prodotto deve essere installato da personale tecnico qualificato in modo tale da rispettare le leggi vigenti sul territorio.
02. Verificare che la confezione sia integra e non abbia subito danni durante il trasporto.
03. Il dispositivo è sottoposto a tensione elettrica pericolosa. **Effettuare i collegamenti in assenza di alimentazione.**
04. Collegare sempre il filo di messa a terra (giallo/verde).
05. **Regolare i finecorsa del motore prima di collegarlo al dispositivo.**
06. Il comando manuale è in alta tensione prestare cautela.
07. E' obbligo da parte dell'installatore prevedere un dispositivo di sezionamento (con apertura minima dei contatti 3 mm) a monte dell'impianto.
08. Non modificare, aprire o sostituire parti senza autorizzazione della casa costruttrice.
09. Per la vostra sicurezza è vietato operare in prossimità del rullo avvolgitore a motore alimentato.
10. In caso di mal-funzionamento non insistere sui comandi e avvisare il tecnico installatore.
11. Operare sul dispositivo con cautela adoperando utensili adeguati.
12. Verificare che l'alimentazione 230 Vac non dipenda da circuiti elettrici destinati all'illuminazione.
13. Il dispositivo non presenta alcun organo di sezionamento, sarà cura dell'installatore prevederne uno nell'impianto.
14. Assicurarsi che il sensore sia montato in posizione ben esposta al vento e non vi siano impedimenti al moto rotativo delle palette del sensore.
15. Posizionare il sensore pioggia con un'inclinazione di circa 30/40° (vedi manuale del sensore X11).
16. Montare il sensore tassativamente con le palette rivolte verso l'alto.
17. Utilizzare sensori costruiti dalla medesima casa costruttrice, pena l'annullamento della garanzia.
18. La ditta costruttrice non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.

3. Comando manuale

Il dispositivo è provvisto dell'ingresso di un comando manuale che può essere di tipo stabile o instabile. Attraverso il suddetto comando è possibile muovere manualmente la tenda. Il comando manuale risulterà inibito in situazione di allarme vento.

4. Controllo vento

Interviene comandando la salita della tenda quando la velocità del vento supera la soglia impostata per un periodo superiore a 3 secondi.

Esce dall'allarme vento dopo circa 8 minuti dall'ultima raffica sopra la soglia. Durante la permanenza di allarme vento il comando manuale risulta inibito.

Come regolare la soglia del vento :

avviene ruotando il trimmer posto a bordo del dispositivo. La soglia è regolabile da 7 Km/h (trimmer ruotato tutto verso sinistra) a 40 Km/h (trimmer ruotato tutto verso destra).

La fabbrica imposta la soglia vento a circa 15 Km/h.

Segnalazione di presenza vento :

al superamento della soglia impostata il led rosso posto a bordo del dispositivo si accende. Se questa condizione permane per almeno 3 secondi il dispositivo entra in allarme ed il led comincerà a lampeggiare per tutto il periodo di allarme.

Uscita forzata dall'allarme vento :

una volta collegato il dispositivo ed aver simulato l'allarme vento (mettendo la tenda a metà e ruotando le palette del sensore) risulta possibile uscire forzatamente dalla condizione di allarme senza attendere gli 8 minuti previsti mantenendo premuto il tasto RESET posto a bordo del dispositivo finché il led (lampeggiante durante l'allarme) si spegne (circa 5 secondi).

5. Controllo pioggia


Interviene comandando la salita della tenda quando il sensore rileva la presenza di pioggia per un periodo superiore a 3 secondi.

Esce dall'allarme pioggia dopo circa 8 minuti in assenza di pioggia. Durante la permanenza di allarme pioggia il comando manuale risulta inibito.


Per altre informazioni consultare il manuale del sensore X11.

6. Sistema di fissaggio


FISSAGGIO CORRETTO

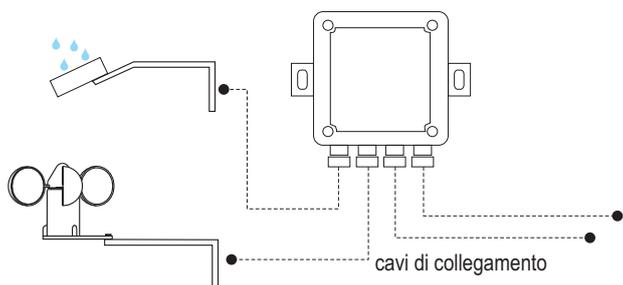


FISSAGGIO ERRATO

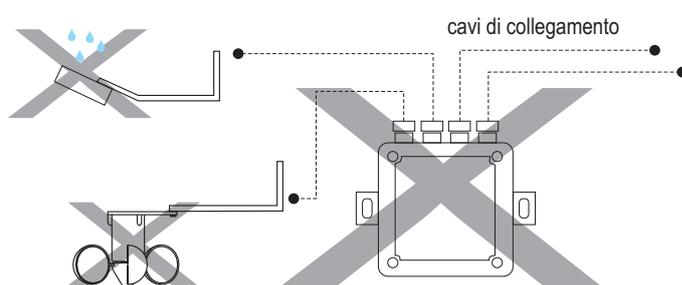

7. Schematica dispositivo

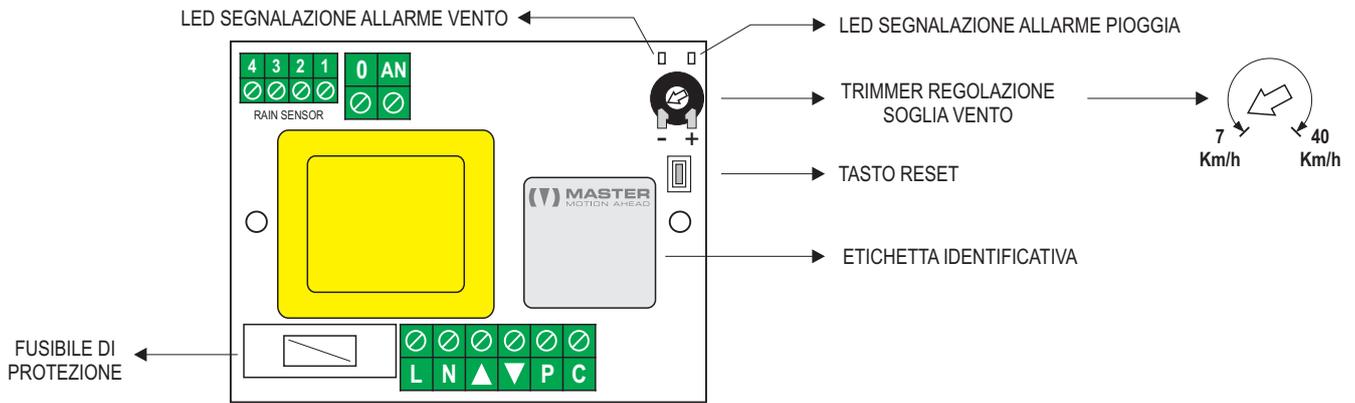

8. Schema elettrico di collegamento

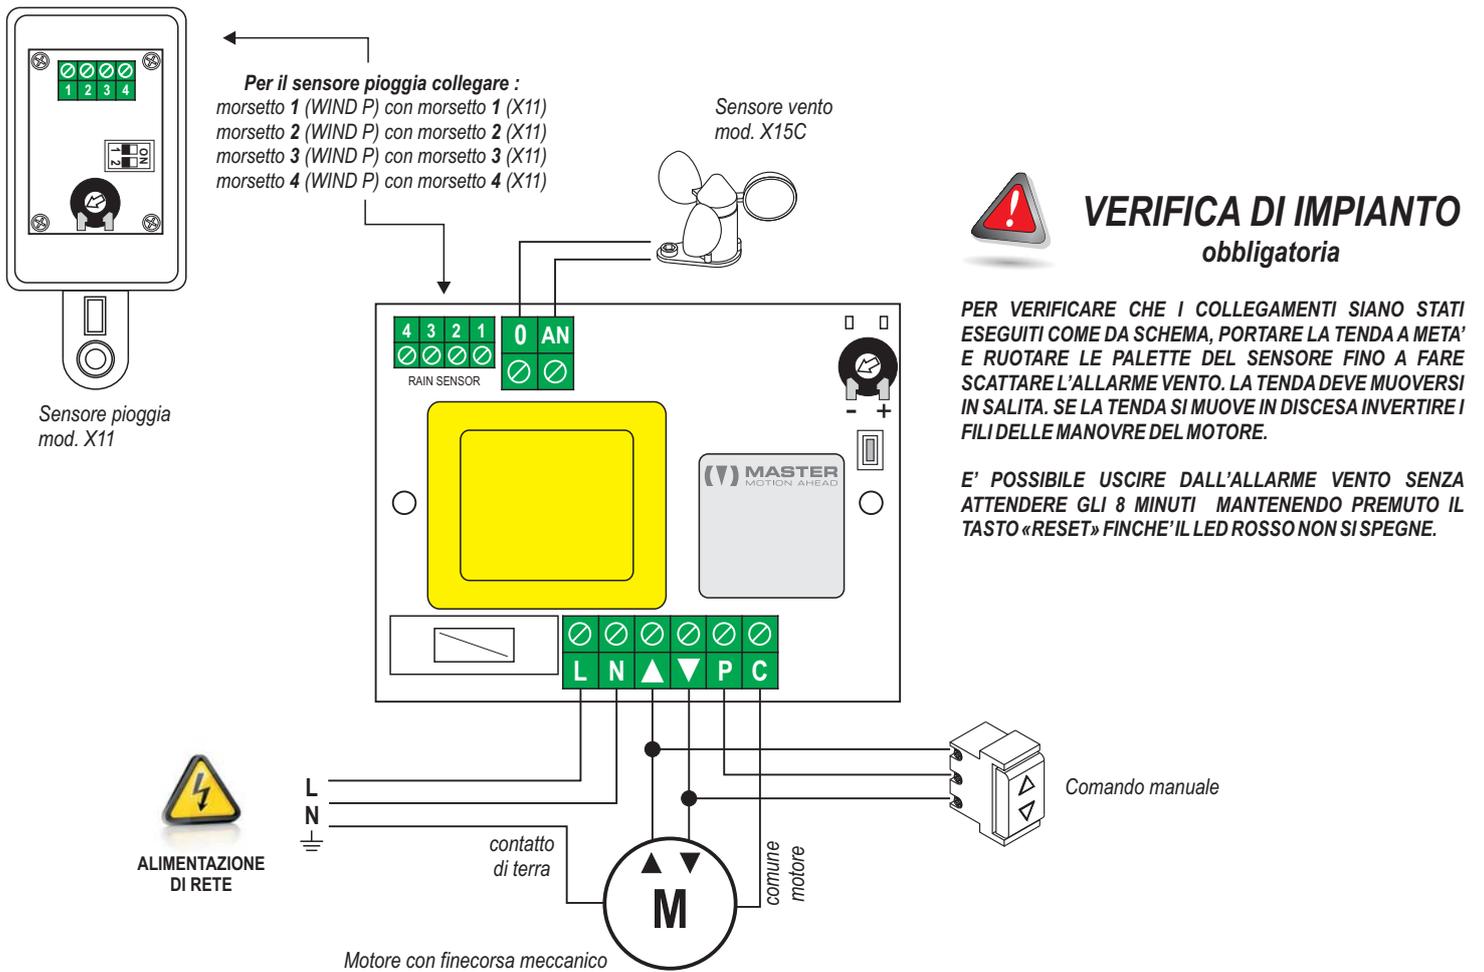

9. Schemi di collegamento tra WIND P e moduli di raggruppamento

