MASTER®
MOTION AHEAD



MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO

rev. 01 16/09/2026

INFORMAZIONI GENERALI

Master spa non potrà essere ritenuta responsabile di conseguenze e danni dovuti a un utilizzo non conforme al manuale d'uso dei prodotti, alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti riportati qui di seguito.

- I-GLU è compatibile con tutti i dispositivi dotati di ricevente radio prodotti da Master spa, funzionanti alla frequenza 433.42 MHz (monodirezionale) e 868.30 MHz (bidirezionale).
- I-GLU deve essere collegato ad una rete Wi-Fi con accesso ad INTERNET. La stabilità della rete Wi-Fi e della connessione INTERNET sono essenziali per il corretto funzionamento del sistema.
- In caso di interruzioni di servizio, anche per brevi istanti, della rete Wi-Fi, della connessione ad INTERNET, della tensione di alimentazione, I-GLU potrebbe non essere in grado di svolgere del tutto o parzialmente la propria attività per un tempo variabile da qualche secondo ad alcuni minuti. In alcuni casi potrebbe essere necessario spegnere e riaccendere I-GLU.
- Mantenendo I-GLU ed il router di casa alimentati, sarà possibile utilizzare pienamente tutte le funzionalità del prodotto (comandi remoti, manovre temporizzate, …). Mantenere disalimentato I-GLU per lunghi periodi potrebbe influire sul mantenimento dell'orologio di sistema interno.
- Prima di associare un ricevitore radio ad I-GLU, installare il ricevitore radio seguendo scrupolosamente quanto descritto nel manuale istruzioni del ricevitore radio.
- Alcune caratteristiche del luogo di installazione (presenza di superfici metalliche, solai, dimensioni e forma dell'edificio, presenza di altri sistemi di comunicazione radio, …) possono ridurre le prestazioni del sistema anche in modo rilevante.
- Sintonizzare I-GLU solo a dispositivi per i quali il comando remoto non può essere fonte di pericolo a persone o cose.
- Verificare periodicamente il corretto funzionamento di I-GLU e dei dispositivi ad esso sintonizzati.


I-GLU comunica via radio con i ricevitori radio installati nella tua abitazione.
Per migliorare le prestazioni del sistema ti consigliamo di installare I-GLU al centro della casa, in ambiente aperto e distante da superfici metalliche.

Mantieni almeno 50 cm di distanza tra I-GLU ed il router Wi-Fi o altri dispositivi radio.


AVVERTENZE

- Verificare che la confezione sia integra e non abbia subito danni durante il trasporto.
- L'urto violento e l'utilizzo di utensili non adeguati può causare la rottura di parti esterne o interne del dispositivo.
- E' vietato forare o manomettere in alcun modo il dispositivo.
- Non modificare o sostituire parti senza l'autorizzazione del costruttore.
- Certe applicazioni richiedono il comando a «uomo presente» e possono escludere l'utilizzo di comandi radio o necessitare di particolari sicurezze. In generale, è vietato l'utilizzo del comando radio laddove questo possa essere fonte di pericolo.
- Installare il prodotto esclusivamente all'interno di edifici, in luogo protetto da agenti atmosferici, lontano da fonti di calore e da superfici metalliche.
- Per la pulizia del prodotto, passare con un panno asciutto, non utilizzare solventi o prodotti abrasivi.
- Il prodotto non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse non abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso del prodotto.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.


1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

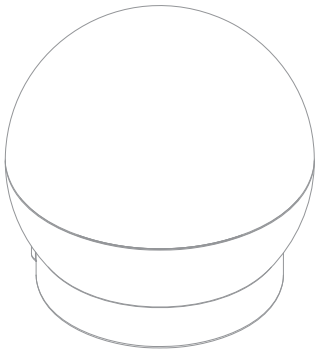

I-GLU

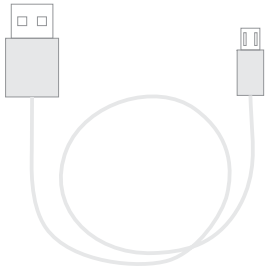


Cavo Alimentazione/Dati

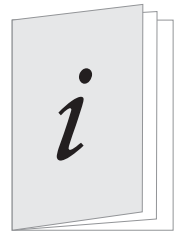

Guida rapida

2 PARTI DI I-GLU

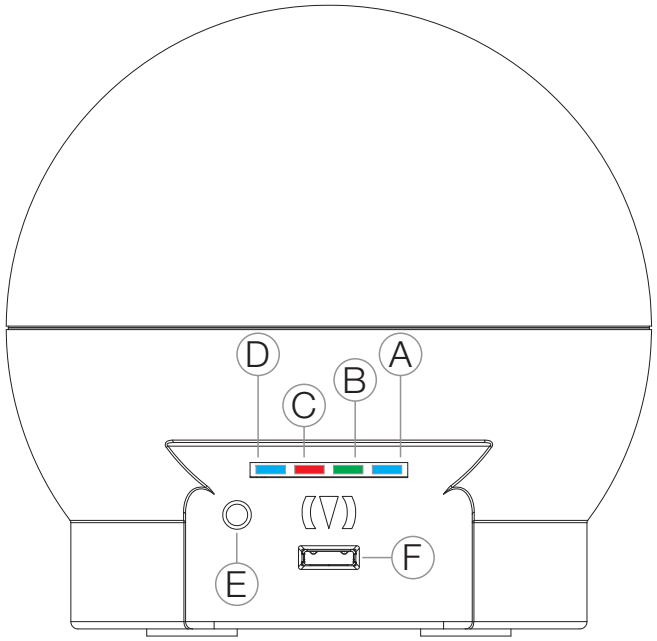

A - LED Wi-Fi: indica lo stato della connessione tra I-GLU e la tua rete Wi-Fi.
LAMPEGGIA: non collegato
ACCESO FISSO: collegato

B - LED CLOUD: indica lo stato della connessione con il server cloud.
LAMPEGGIA: non collegato
ACCESO FISSO: collegato

C - LED ATTIVITA' CLOUD: indica lo stato di trasmissione al cloud.
BREVE LAMPEGGIO: comunicazione al cloud in corso
ACCESO FISSO: fase di apprendimento di un codice radio

D - LED RADIO: indica lo stato della trasmissione radio.
BREVE LAMPEGGIO: trasmissione radio in corso

E - TASTO MULTIFUNZIONE

F - PORTA USB-C: alimentazione

Se LED Wi-Fi continua a lampeggiare, verifica il funzionamento della tua rete Wi-Fi. Se il problema persiste, prova a reinserire le credenziali della rete Wi-Fi su I-GLU (vedi procedura alla sezione 4.2).

Se LED CLOUD lampeggia (oppure rimane spento) per diversi minuti, prova a spegnere e dopo qualche secondo riaccendere il dispositivo.

3 DATI TECNICI


Alimentazione	5 V ⎓ (tramite alimentatore 230V~)	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni	90 x 90 x 90 mm	
Temperatura di esercizio	0°C - +50 °C	
Frequenze radio	433.42 Mhz	potenza massima trasmessa e.r.p < 10 mW banda funzionamento 433,050 – 434,790 Mhz portata (stima) 100m in campo aperto
	868.30 Mhz	potenza massima trasmessa e.r.p < 25 mW banda funzionamento 868,10 – 868,50 MHz portata (stima) 200m in campo aperto
Canali radio	50	
Gruppi	50	
Scenari	50	
Timers	max 15 per ciascun giorno della settimana	

DATI ALIMENTATORE


Alimentazione	230V~ 50Hz
Uscita	5V ⎓ 1A

4 INSTALLA


4.1 COSA TI SERVE PER INSTALLARE I-GLU

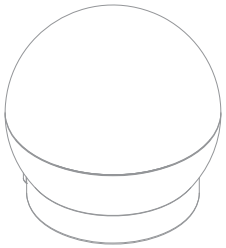

I-GLU




Alimentatore

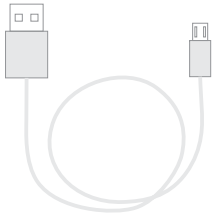

Cavo Alimentazione USB-C

APP I-GLU (1)
versione 1.37.0 o successive
installata

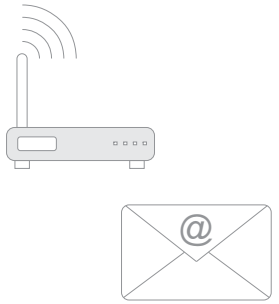

Nome e password
della tua rete Wi-Fi
e un indirizzo email (2)

(1) L'app è disponibile in Google Play Store e Apple App Store.

(2) La tua email verrà utilizzata esclusivamente per permetterti di recuperare la password (necessaria per accedere al Pannello di Controllo) in caso di smarrimento o per aggiornarti su importanti informazioni riguardanti il tuo dispositivo IGLU.
Il nome e la password della tua rete sono dati che verranno esclusivamente memorizzati nel dispositivo I-GLU: Master spa non ha alcun accesso a tali dati.

IMPORTANTE: la tua rete Wi-Fi deve essere a 2,4 GHz e protetta da password!

IMPORTANTE: prima di iniziare la procedura verifica che la tua rete Wi-Fi sia disponibile e funzionante!


IMPORTANTE: non rimuovere l'adesivo con il QRcode posto sul fondo di I-glu!

IMPORTANTE: lo smartphone su cui è installata l'app deve avere accesso ad internet!

4.2 IMPOSTA LA RETE WI-FI


IMPORTANTE: la tua rete Wi-Fi deve essere a 2,4 GHz e protetta da password!

A

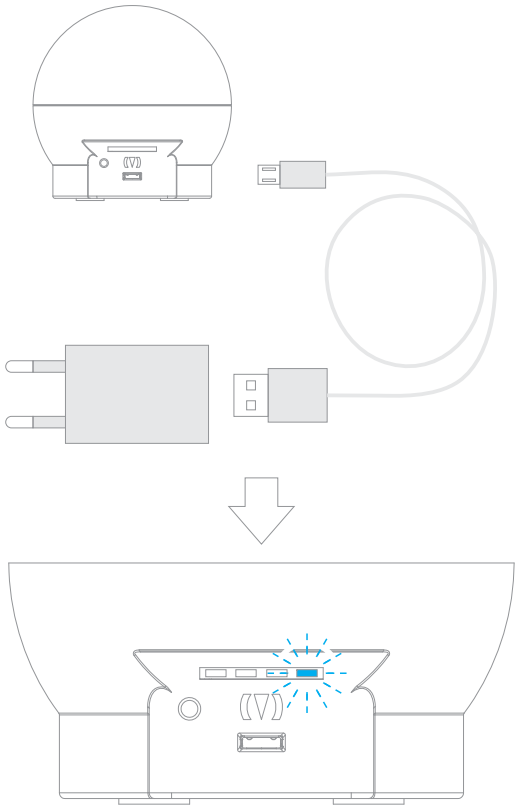


Alimenta I-GLU.
Il LED Wi-Fi lampeggia: I-GLU è in attesa di connettersi ad una rete Wi-Fi.

B

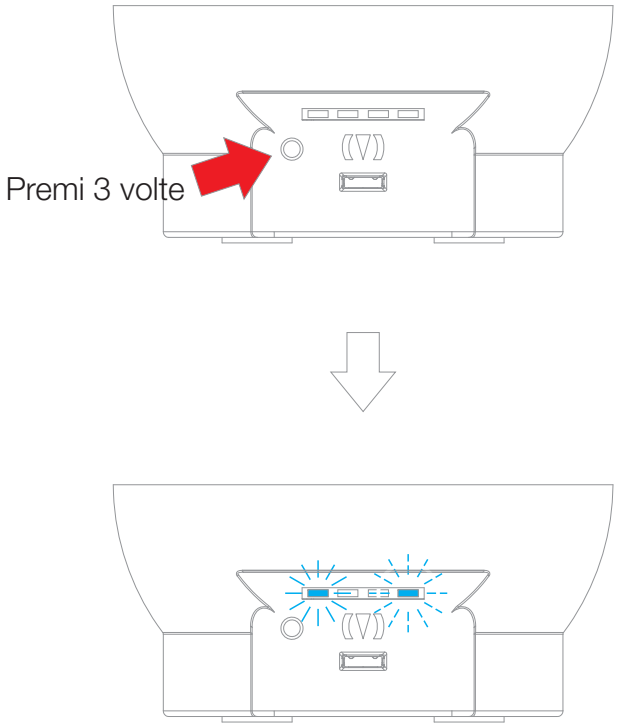


Premi 3 volte il Pulsante Multifunzione (E) e attendi finché si accendono:
- LED Wi-Fi (A) lampeggiante
- LED RICEZIONE (D) fisso.

C

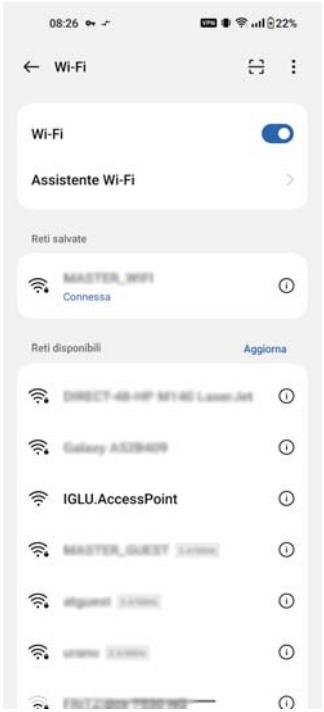


Sul tuo smartphone, nella lista delle reti Wi-Fi disponibili, cerca la rete «IGLU.AccessPoint» --> clicca ed attendi che il tuo smartphone si colleghi a questa rete.

D

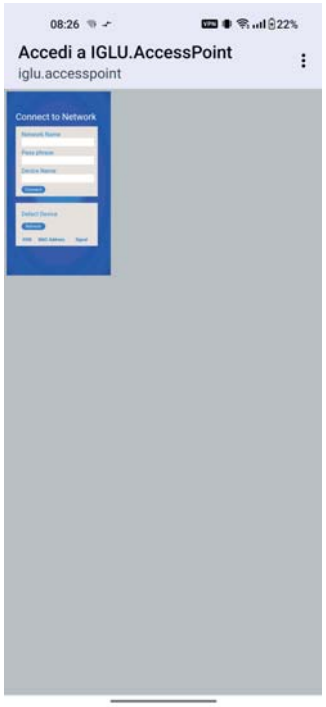


Entra nella configurazione di «IGLU.AccessPoint»
(in alcuni casi questa pagina si apre automaticamente, in altri occorre cliccare sul nome della rete, in altri casi ancora potrebbe essere necessario cliccare sull'opzione «Gestisci router» o simili).

E

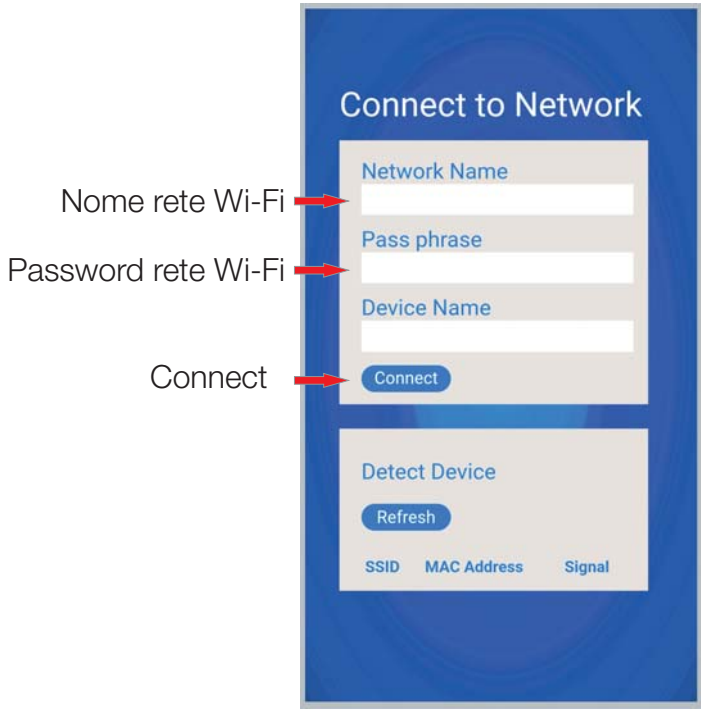

Inserisci nome e password della tua rete Wi-Fi e poi premi Connect.

F

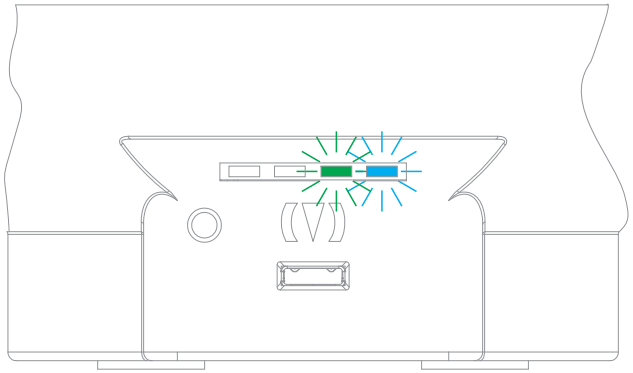


Attendi (da qualche secondo a qualche minuto*) fino a quando:
- LED Wi-Fi rimane acceso fisso
- LED CLOUD rimane acceso fisso

*tempo necessario per collegarsi alla tua rete Wi-Fi e poi al servizio cloud.
Se dopo qualche minuto i LED non sono accesi fissi, è probabile che la rete Wi-Fi non funzioni correttamente, oppure che il nome o la password della rete Wi-Fi non siano stati inseriti correttamente. In questo caso: togli alimentazione, attendi qualche secondo e ripeti il punto B.


4.3 REGISTRA I-GLU SUL CLOUD

A

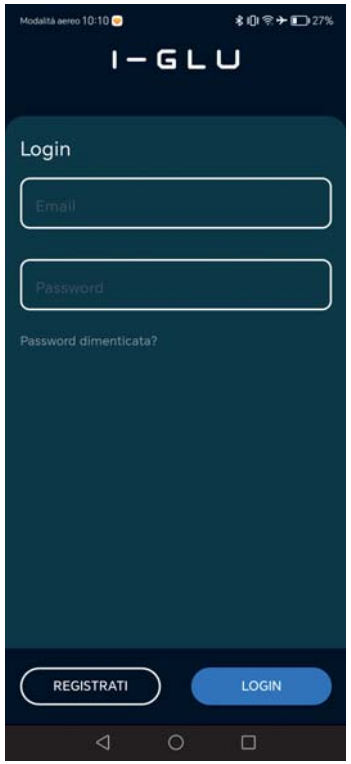


Apri l'app I-GLU ed attendi che si apra la pagina LOGIN:
- se NON sei già registrato premi «REGISTRATI»
- se sei già registrato, inserisci emal e passwor d e clicca «LOGIN» (vai al punto G)


B

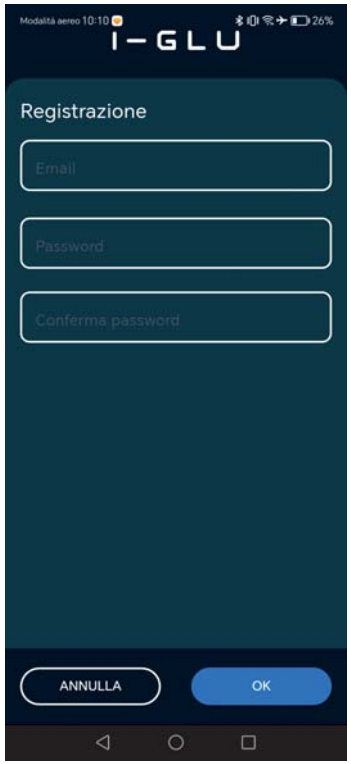

Si apre la pagina REGISTRAZIONE:
- inserisci la tua email
- scegli ed inserisci una password
- reinserisci la password
- premi «OK»

C

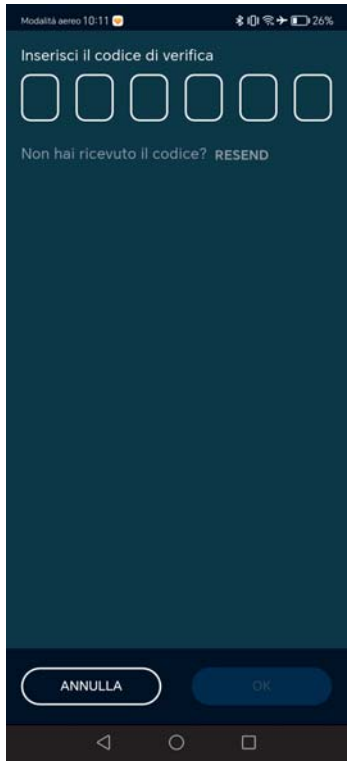


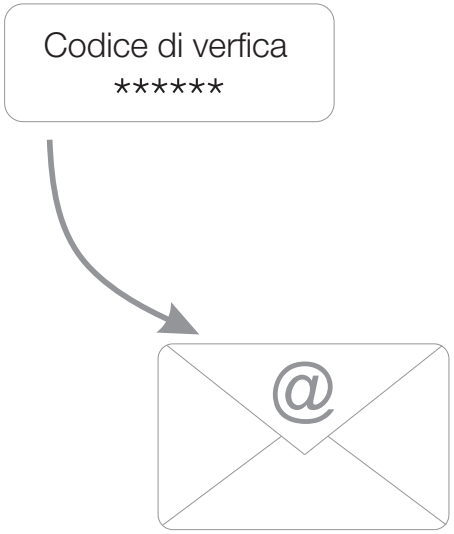

Si apre la pagina INSERISCI IL CODICE DI VERIFICA:
- controlla la tua casella email*: riceverai una email con un codice di verifica a 6 cifre

*eventualmente controlla anche la casella SPAM

D

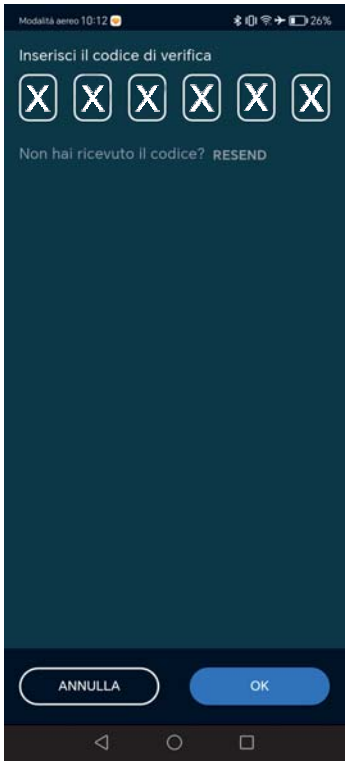


- inserisci il codice ricevuto
- premi «OK»

E




Si apre la pagina che avvisa che la creazione dell'utente è andata a buon fine:
- premi «OK»

F

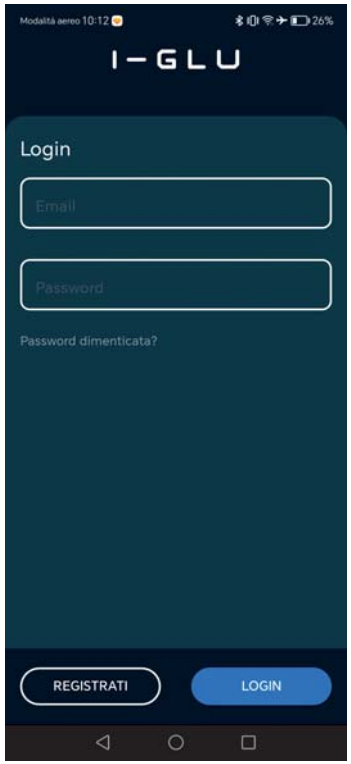

Si apre nuovamente la pagina LOGIN:
- inserisci la email appena registrata
- inserisci la password appena registrata
- premi «LOGIN»


G

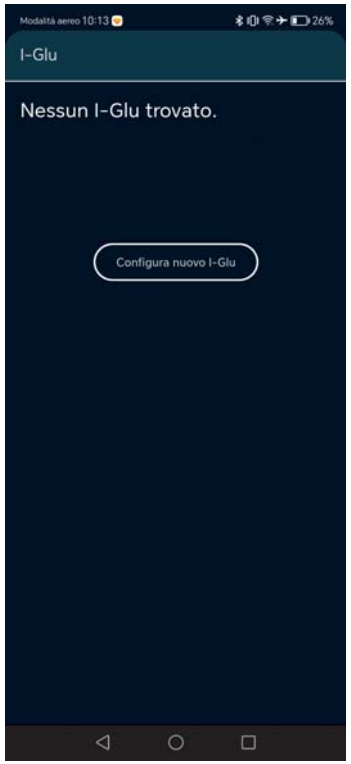

Si apre la pagina I-GLU*:
- premi «CONFIGURA NUOVO I-GLU»

*questa pagina non compare se in precedenza hai associato alla tua email un solo I-GLU: vai sotto Impostazioni e seleziona IGLU.

H

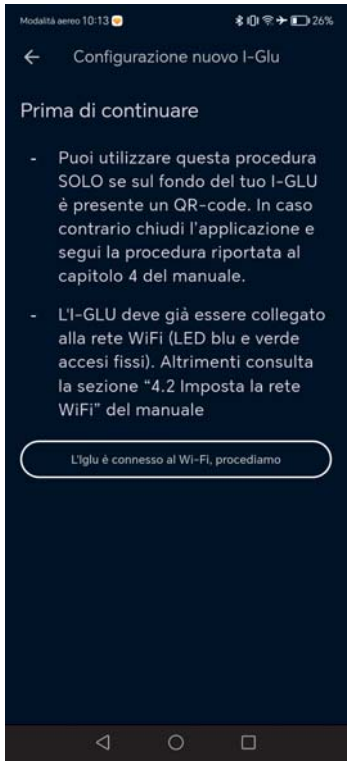

Si apre la pagina CONFIGURAZIONE NUOVO I-GLU:
- dopo aver verificato che le due condizioni a video sono rispettate, premi «L'I-GLU È CONNESSO AL WI-FI, PROCEDIAMO»

I



Si apre una seconda pagina CONFIGURAZIONE NUOVO I-GLU:
- inserisci un nome per identificare il tuo I-GLU
- premi «CONTINUA»

L



Si apre una terza pagina CONFIGURAZIONE NUOVO I-GLU:
- premi «SCANSIONE QR» ed inquadra il QRcode presente sul fondo del tuo I-GLU
- l'app si riavvia...

M



...e si apre la pagina DISPOSITIVI.

(La pagina risulta vuota nel caso in cui non si è configurato alcun dispositivo. Vedi capitolo 5 per la configurazione del sistema)

N

- Chiudi l'applicazione
- Togli tensione a I-GLU per qualche secondo
- Alimenta I-GLU e attendi che iLED Blu e V erde siano accesi fissi

5 CONFIGURA

5.1 Pannello di Controllo

Per configurare i tuoi dispositivi collegati al sito:
https://i-glu.mastermotion.eu/login
ed inserisci la email e la password precedentemente registrati.


Pannello di Controllo è lo strumento necessario per configurare e personalizzare il tuo sistema; permette di associare attuatori radio compatibili con I-GLU, generare gruppi, scenari e manovre temporizzate (timer). E' possibile comandare i diversi dispositivi per verificarne il funzionamento, personalizzare l'interfaccia a seconda del tipo di dispositivo comandato e molto altro.

L'app non ha queste funzioni di configurazione (è possibile configurare solo i Timers).


Il Pannello di Controllo viene visualizzato in una pagina WEB: in questo modo è raggiungibile da qualunque dispositivo con accesso ad Internet.

Ti consigliamo di utilizzare un dispositivo con ampio schermo (ad esempio un PC) per visualizzare al meglio il Pannello di Controllo.

Interfaccia del Pannello di Controllo

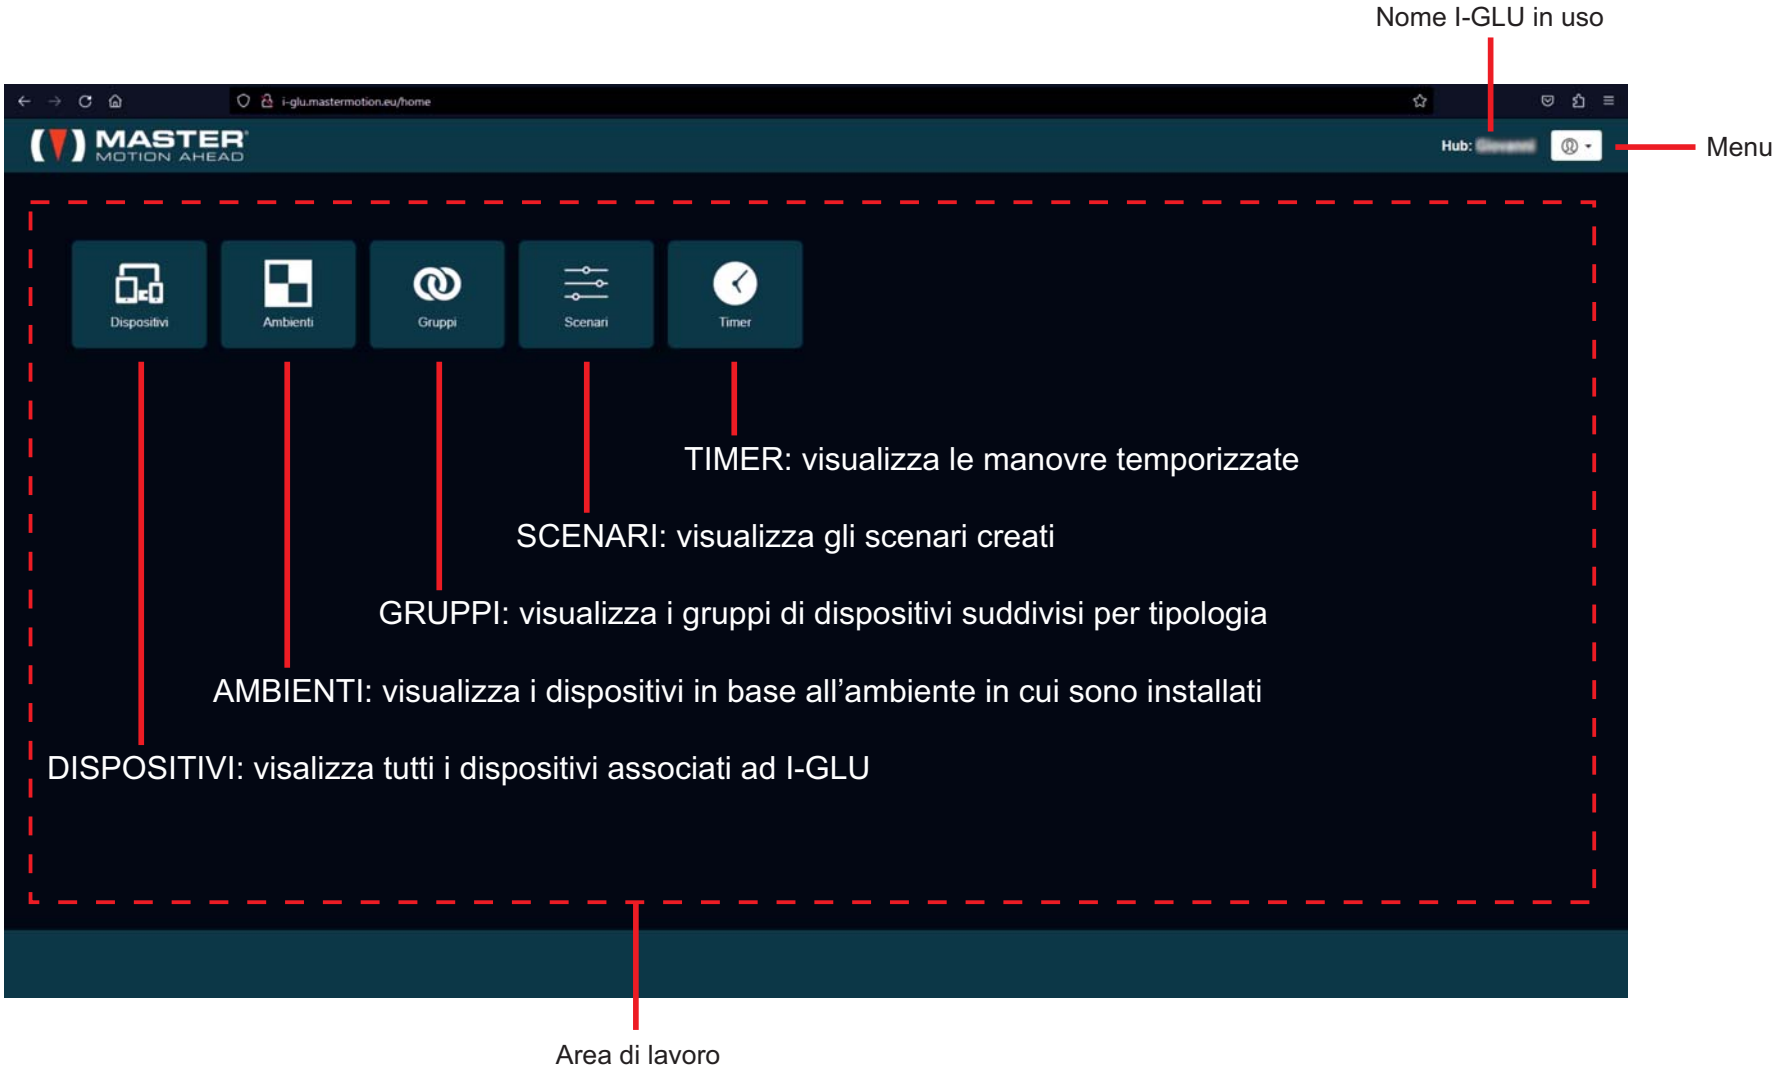

Menu

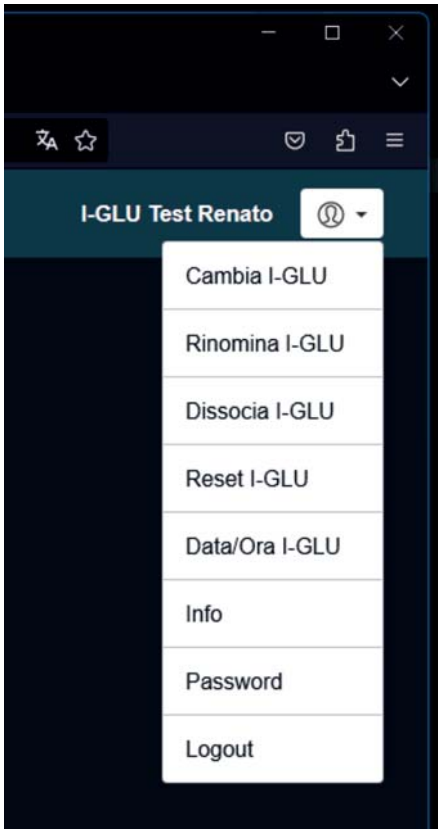

Cambia I-GLU: se hai più di un I-GLU associato al tuo account, puoi selezionare su quale operare

Rinomina I-GLU: puoi modificare il nome dell'I-GLU attualmente selezionato

Dissocia I-GLU: puoi dissociare l'I-GLU dal tuo account, mantenendo tutte le impostazioni (dispositivi, gruppi ecc). Tale operazione può essere effettuata fisicamente utilizzando il pulsante Multifunzione (vedi paragrafo 2): premi e tieni premuto il pulsante finché il LED RADIO rimane acceso fisso.
Per ri-associare I-GLU ad un account vedi paragrafo 4.3.

Reset I-GLU: puoi eliminare definitivamente dispositivi, ambienti, gruppi, scenari, timers attualmente impostati, riportando IGLU alle condizioni di fabbrica.
Attenzione: le informazioni non potranno essere recuperate. IGLU rimane comunque associato alla tua mail. Per disassociare I-GLU dalla tua email esegui il comando Dissocia I-GLU

Data/Ora I-GLU: puoi impostare la data e l'ora memorizzate in I-GLU. Affinché le manovre temporizzate (timers) di I-GLU funzionino come desiderato, verifica che l'orologio interno di I-GLU sia impostato nel modo corretto.

Info: informazioni sul dispositivo

Password: puoi modificare la password legata al tuo account

Logout: esci dal Pannello di Controllo


5.2 CONFIGURA DISPOSITIVI

Con il termine DISPOSITIVO si intende un ricevitore MASTER spa compatibile con I-GLU.

Prima di associare un ricevitore ad I-GLU, il ricevitore deve essere già stato installato correttamente.

Con il termine TELECOMANDO si intende un telecomando (o canale) memorizzato esclusivamente nel ricevitore che si vuole associare ad I-GLU


Man mano che si aggiungono dispositivi, questi vengono aggiunti sull'area di lavoro del Pannello di Controllo.
Selezionando DISPOSITIVI, viene visualizzata una seconda riga che riporta tutte le tipologie di dispositivo fin lì utilizzate; selezionando una specifica tipologia, verranno visualizzati, su una terza riga, tutti i dispositivi appartenenti alla tipologia selezionata.

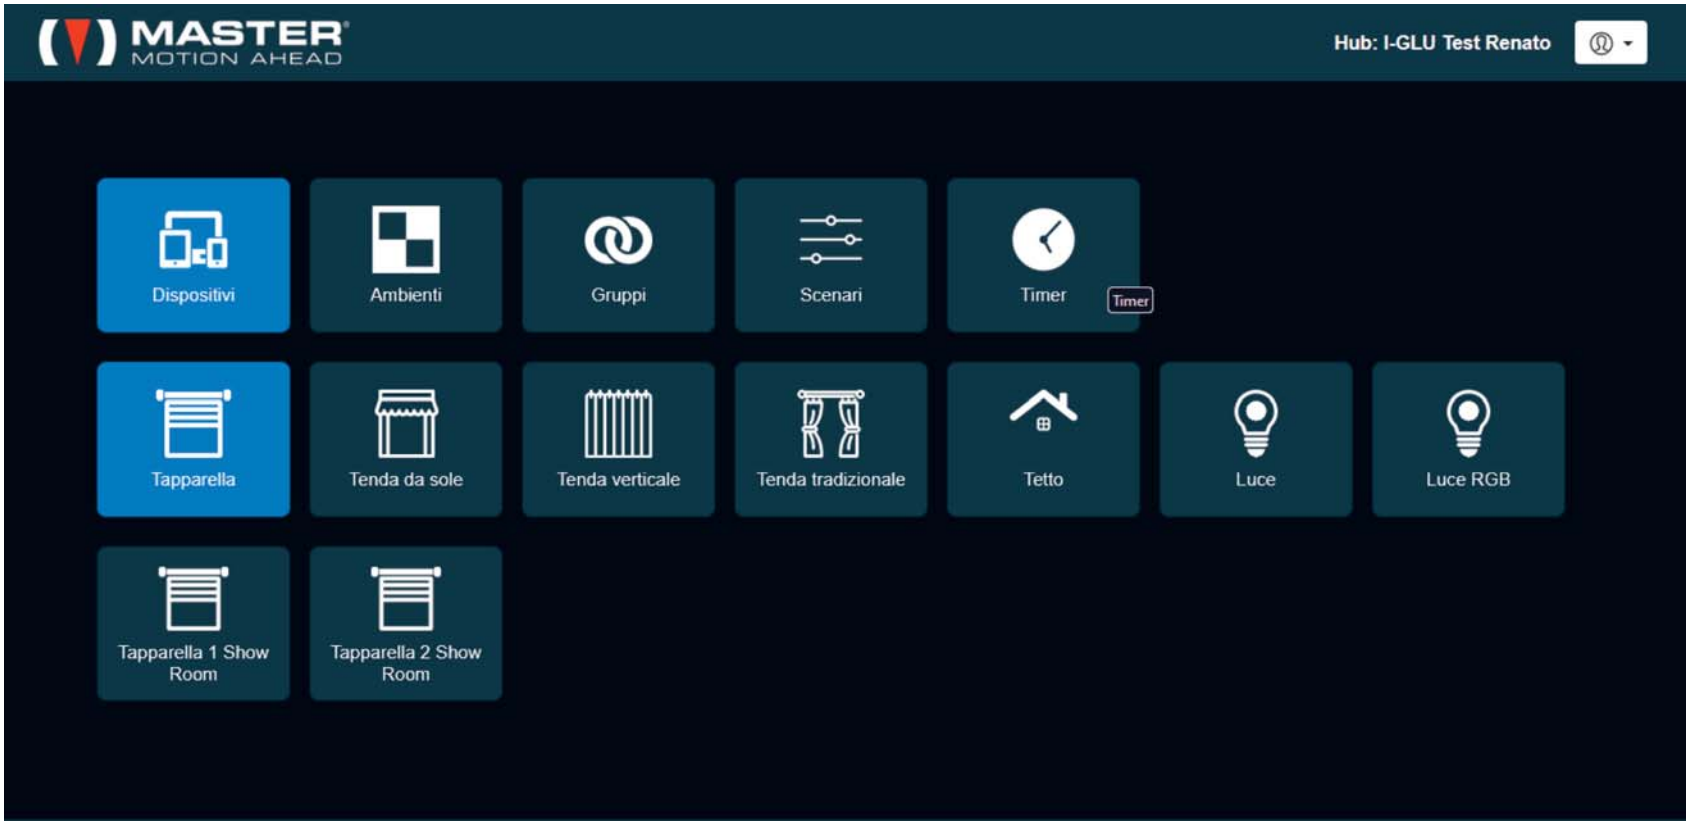

Esempio di Pannello di Controllo in cui è stata selezionata la tipologia Tapparella

Aggiungi un dispositivo

A

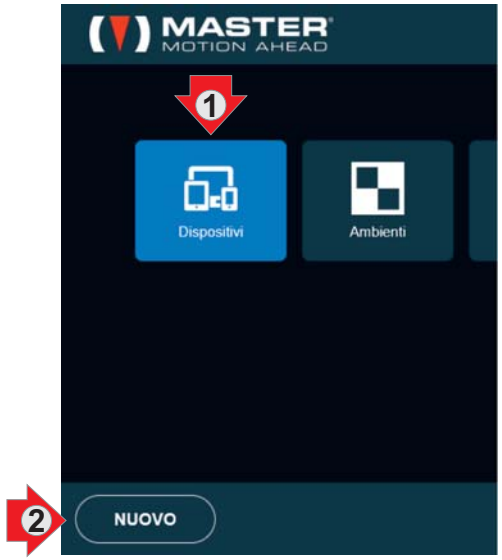


Attenzione: tieni a portata di mano il telecomando memorizzato nel dispositivo da aggiungere e individua il tasto PROG

Seleziona DISPOSITIVI


Seleziona NUOVO

B

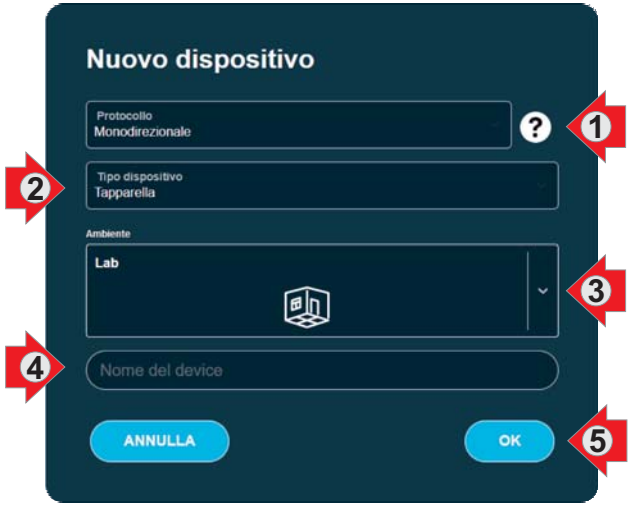

Si apre la scheda Nuovo dspositivo:
- scegli il tipo di protocollo/frequenza (Monodirezionale 433.42MHz o Bidirezionale 868.30MHz, a seconda del ricevitore)
- scegli il tipo di dispositivo (tapparella, tenda da sole ecc...)
- scegli l'ambiente in cui si trova il dispositivo (se devi creare un nuovo ambiente seleziona NUOVO)
- scrivi il nome che vuoi dare al dispositivo
- seleziona OK


C

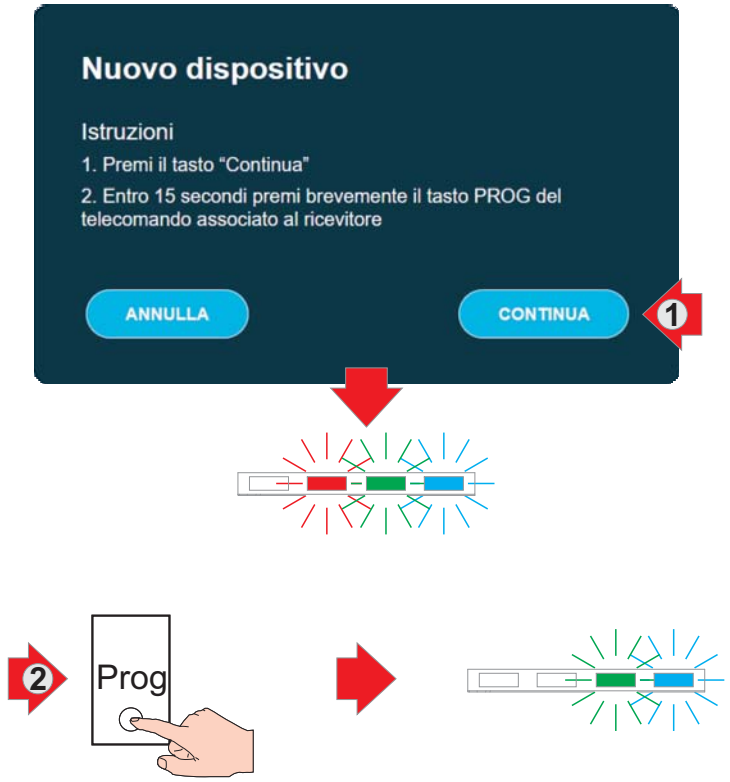

Si apre una seconda scheda Nuovo dispositivo:
- seleziona CONTINUA, si accende il LED ATTIVITA' CLOUD
- entro 15 secondi premi il tasto PROG del telecomando, LED ATTIVITA' CLOUD si spegne

Aziona un dispositivo: utile per verificare che il dispositivo sia stato correttamente associato e per personalizzare l'interfaccia di comando visualizzata nell'applicazione per smartphone

Esempio di interfaccia dei comandi

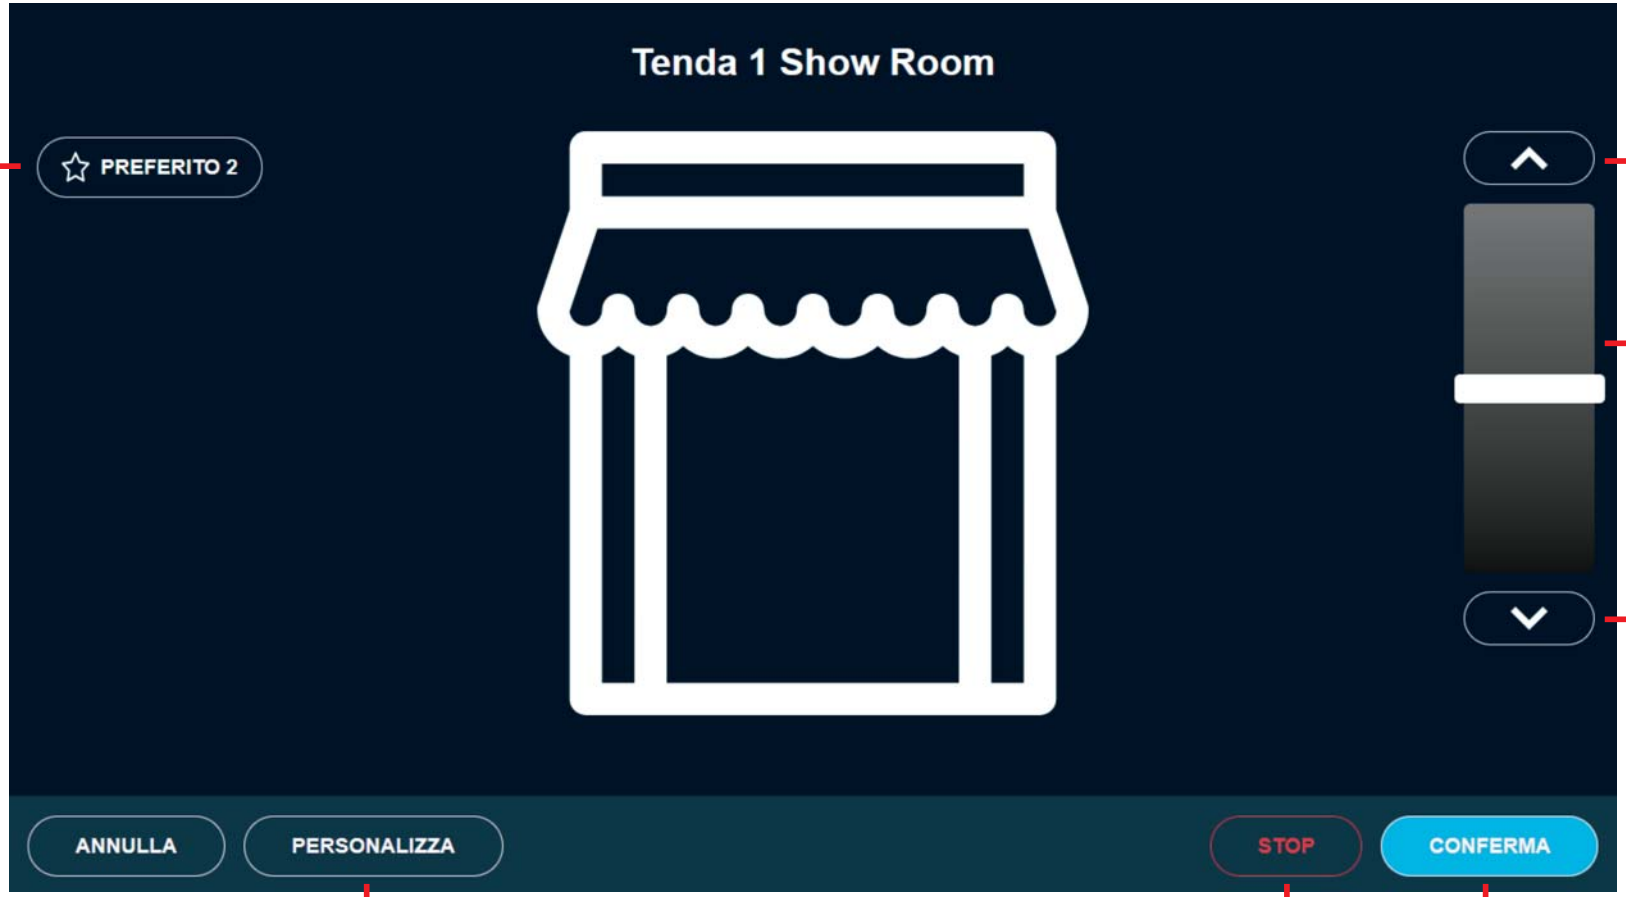

Posizione preferita

Salita

Slider

Discesa

Puoi aggiungere o toglierepzioni al pannello di controllo, per meglio adattarlo alle caratteristiche del ricevitore. E' possibile che alcune funzioni del ricevitore non siano implementabili dal pannello di controllo IGLU

Arresta la manovra in corso

Avvia la manovra selezionata

A




Seleziona DISPOSITIVI

Seleziona la tipologia

Seleziona il dispositivo da azionare

Seleziona AZIONA

B

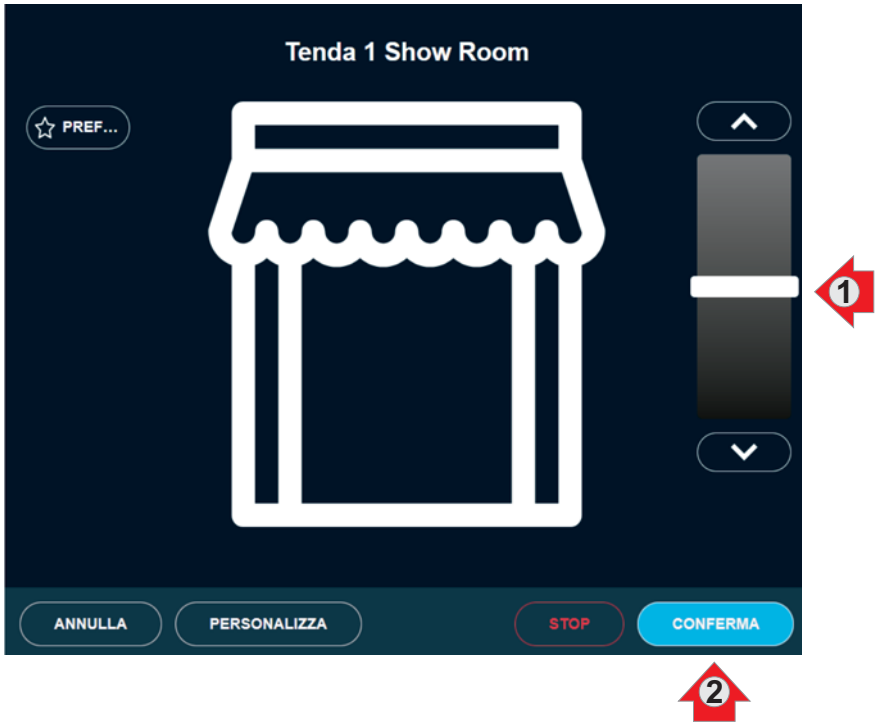

Si apre l'interfaccia dei comandi:
- seleziona SALITA (o sposta tutto un alto il cursore dello slider) e premi CONFERMA: verifica la risposta del ricevitore
- seleziona DISCESA (o sposta tutto un basso il cursore dello slider) e premi CONFERMA: verifica la risposta del ricevitore
- se necessario, seleziona PERSONALIZZA per aggiungere/togliere comandi (vedi pag. 22)

5.2 CONFIGURA DISPOSITIVI

Premi PERSONALIZZA per personalizzare l'interfaccia comandi in base alle caratteristiche dell'attuatore associato (è possibile che nel manuale di istruzioni dell'attuatore siano riportati consigli su come personalizzare l'interfaccia comandi).
L'errata impostazione di questi parametri non comporta alcun malfunzionamento, semplicemente potrebbero apparire alcuni comandi che l'attuatore associato non sarà in grado di interpretare. Prova senza timore e trova la configurazione che meglio si addice al tuo attuatore!

Funzionamento slider
CONTINUO: se l'attuatore è compatibile con tale funzione, consente di selezionare una qualsiasi posizione tra lo 0% (Tutto Giù / Spento) e il 100% (Tutto Su / Acceso)

DISCRETO: si possono selezionare solo le posizioni Tutto Su o Tutto Giù

Inverti Slider
In base al tipo di attuatore e al tipo di installazione, potrebbe essere necessario invertire il funzionamento dello slider



Preferiti
Seleziona quante posizioni preferite (da 0 a 3) vuoi gestire, in base alle caratteristiche dell'attuatore associato

Slider Orientamento
Alcuni attuatori potrebbero prevedere un secondo slider dedicato all'inclinazione delle lame

Modifica un dispositivo: puoi modificare la descrizione, la tipologia e l'ambiente di un dispositivo.

A



Seleziona DISPOSITIVI

Seleziona la tipologia

Seleziona il dispositivo da modificare

Seleziona MODIFICA

B



Si apre la scheda di modifica:
- se necessario, modifica il nome del dispositivo
- se necessario, modifica il tipo del dispositivo
- se necessario, modifica l'ambiente del dispositivo
- seleziona MODIFICA per applicare le variazioni

Elimina un dispositivo: puoi eliminare un dispositivo.

A



Seleziona DISPOSITIVI

Seleziona la tipologia

Seleziona il dispositivo da eliminare

Seleziona ELIMINA


B



Si apre la scheda Elimina Dispositivo: se si vuole eliminare il dispositivo dalla memoria di I-GLU, seleziona ELIMINA.
Attenzione: i dati cancellati non sono in alcun modo recuperabili!

5.3 CONFIGURA AMBIENTI


Selezionando AMBIENTI i ricevitori associati ad I-GLU vengono visualizzati in base all'ambiente (es. cucina, camera da letto, …) a cui sono stati assegnati in fase di creazione del dispositivo. Al primo accesso è presente un solo ambiente (l'unico che non può essere cancellato); è possibile creare nuovi ambienti, personalizzando il sistema per meglio adattarsi alla tua abitazione. Una volta creati, gli ambienti potranno essere modificati ed eliminati (ad eccezione del primo ambiente).

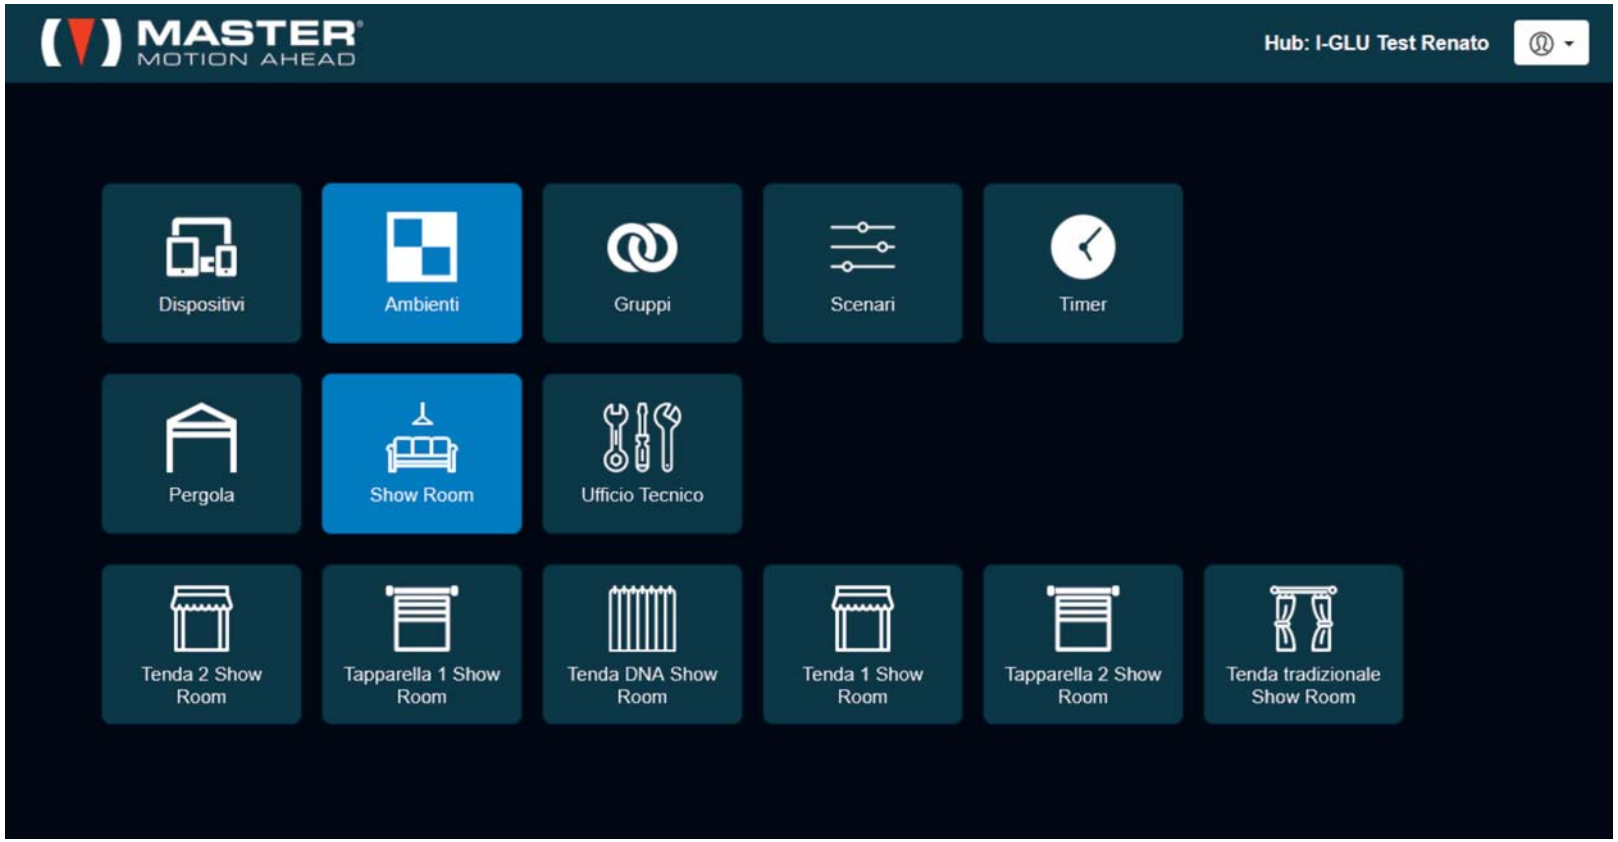

Esempio di Pannello di Controllo in cui è stata selezionato l'ambiente Show oom

Modifica un ambiente

A

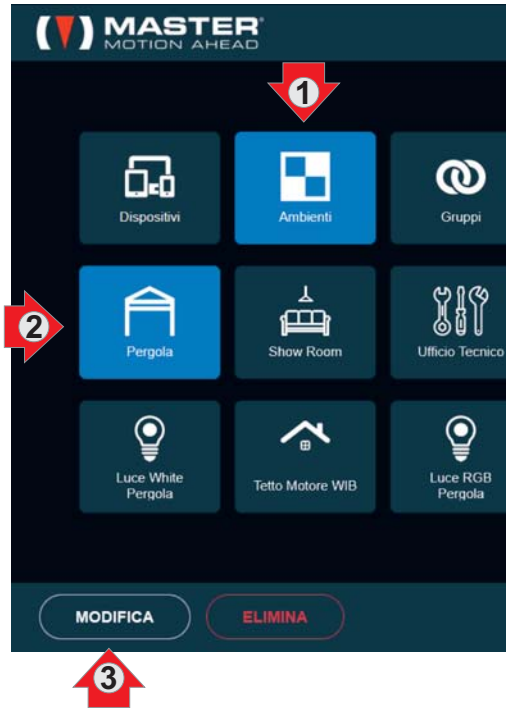

Seleziona AMBIENTI

Seleziona un ambiente

Seleziona MODIFICA


B



Si apre la scheda Modifica Ambiente:
- se necessario, modifica il nome dell'ambiente
- se necessario, modifica l'icona dell'ambiente
- seleziona OK

Aggiungi un ambiente

A

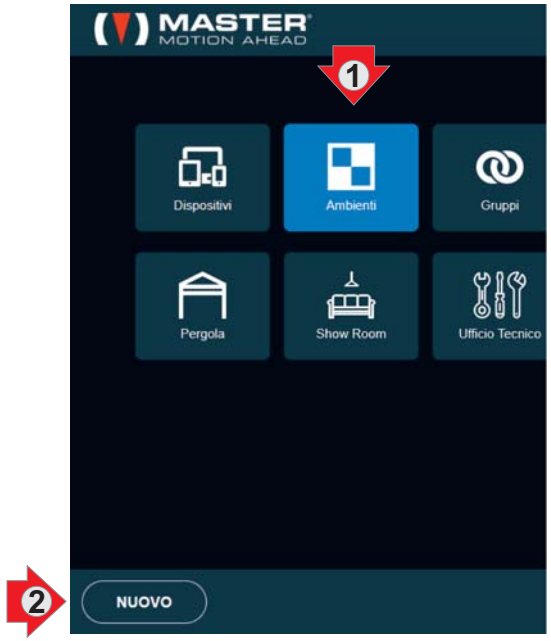

Seleziona AMBIENTI

Seleziona NUOVO


B



Si apre la scheda Nuovo Ambiente:
- scegli il nome da assegnare all'ambiente
- scegli un'icona che aiuti a riconoscere l'ambiente
- seleziona OK

Elimina un ambiente

A

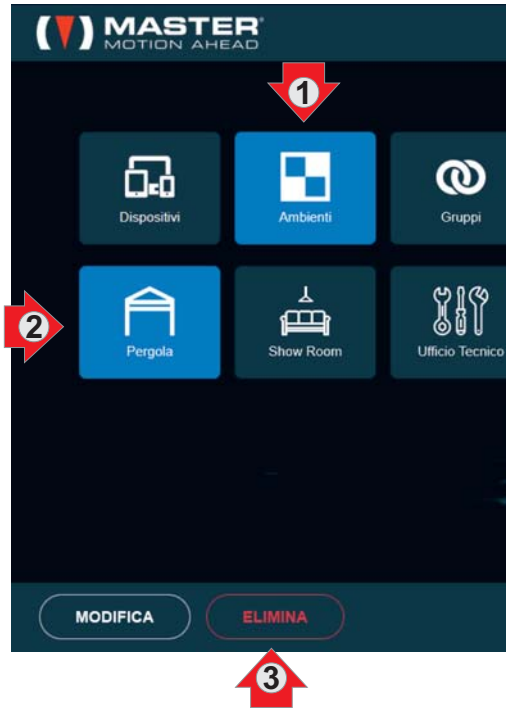

Seleziona AMBIENTI

Seleziona un ambiente

Seleziona ELIMINA


B



Si apre l scheda Elimina Ambiente: se si vuole eliminare l'ambiente dalla memoria di I-GLU, seleziona ELIMINA.
Attenzione: l'ambiente viene eliminato solo se non ha alcun dispositivo associato
Attenzione: i dati cancellati non sono in alcun modo recuperabili!

5.3 CONFIGURA GRUPPI


Un GRUPPO è un insieme di dispositivi che si vogliono azionare con un unico comando, uguale per tutti.
Anche se è possibile associare ad un gruppo più tipologie di dispositivi, consigliamo di raggruppare dispositivi dello stesso tipo: solo tapparelle, solo tende da sole ecc.

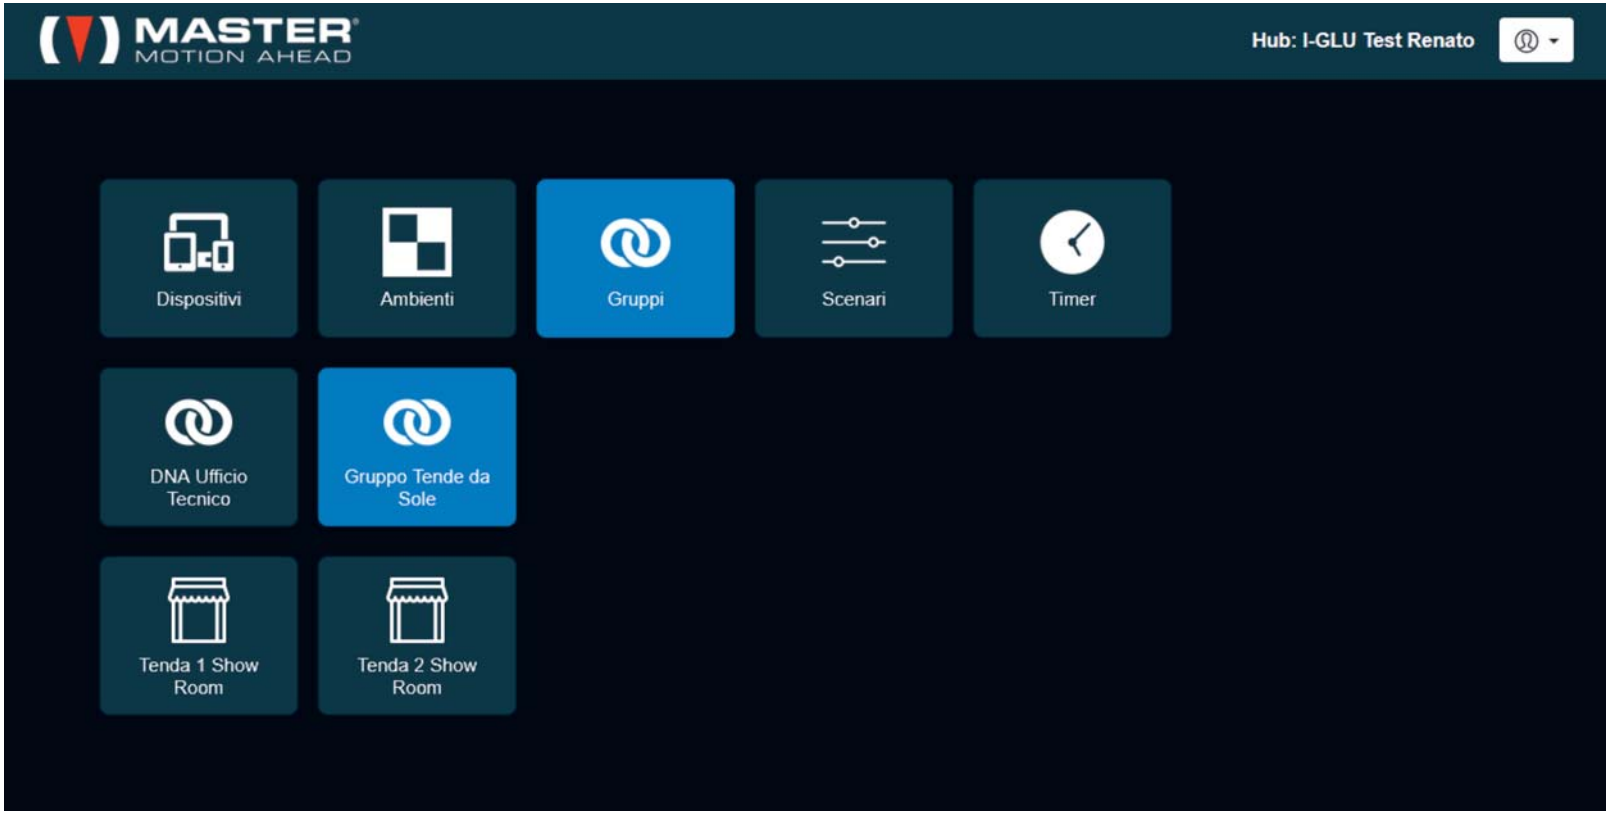

Esempio di Pannello di Controllo in cui è stata selezionato il gruppo Tende da Sole

Aggiungi un gruppo

A

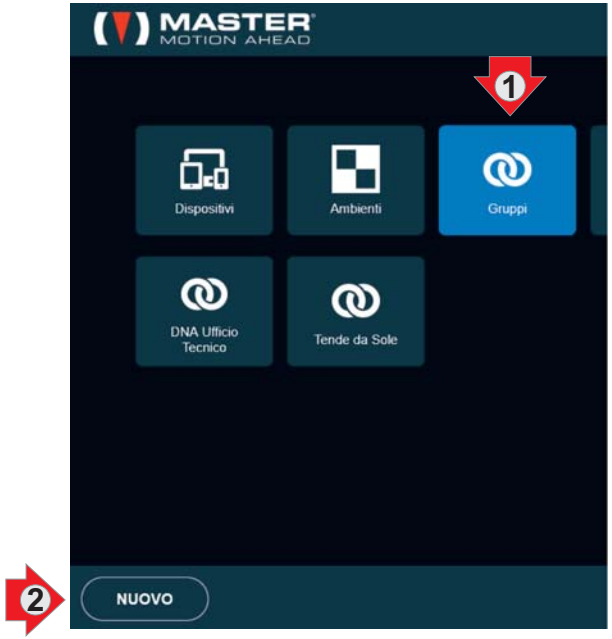

Seleziona GRUPPI

Seleziona UOVO

B



Si apre la scheda Nuovo Gruppo:
- scegli il nome da assegnare al grupp
- scegli se il gruppo deve includere Motori o Luci
- seleziona OK

C




Si apre la scheda di composizione del Gruppo:
- per aggiungere un dispositivo selezionalo tra quelli disponibili
(- per togliere un dispositivo selezionalo tra quelli presenti nel gruppo)
- ultimata la composizione seleziona FINE

Selezionando l'icona della matita è possibile modificare il nome del gruppo.

Aziona un gruppo

A

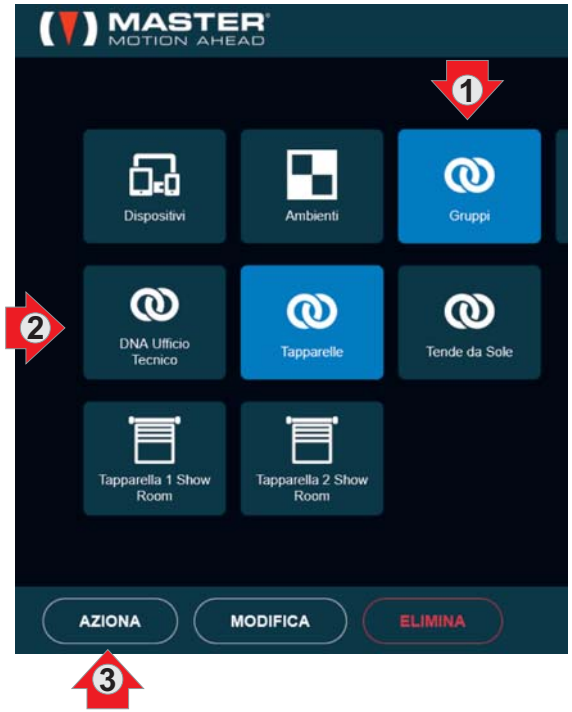

Seleziona GRUPPI

Seleziona un gruppo

Seleziona AZIONA


B



Si apre l'interfaccia comandi del gruppo:
- seleziona SALITA (o sposta tutto un alto il cursore) e premi CONFERMA: verifica la risposta dei ricevitori
- seleziona DISCESA (o sposta tutto un basso il cursore) e premi CONFERMA: verifica la risposta dei ricevitori
- se necessario, seleziona PERSONALIZZA per aggiungere/togliere comandi (vedi pag. 22)

Modifica un gruppo

A

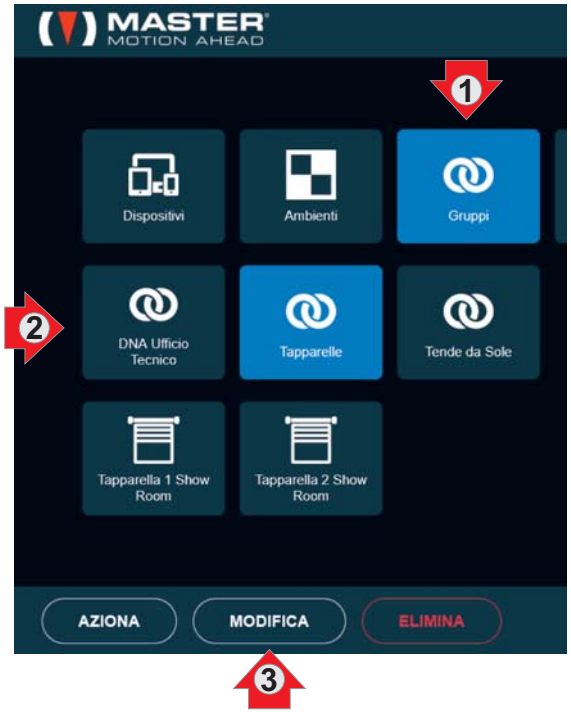

Seleziona GRUPPI

Seleziona un gruppo

Seleziona MODIFICA

B




Si apre la scheda di modifica del Gruppo:
- per aggiungere un dispositivo selezionalo tra quelli disponibili
- per togliere un dispositivo selezionalo tra quelli presenti nel gruppo
- ulimata la modifica seleziona FINE

Selezionando l'icona della matita è possibile modificare il nome del gruppo.

Eliminaun gruppo

A

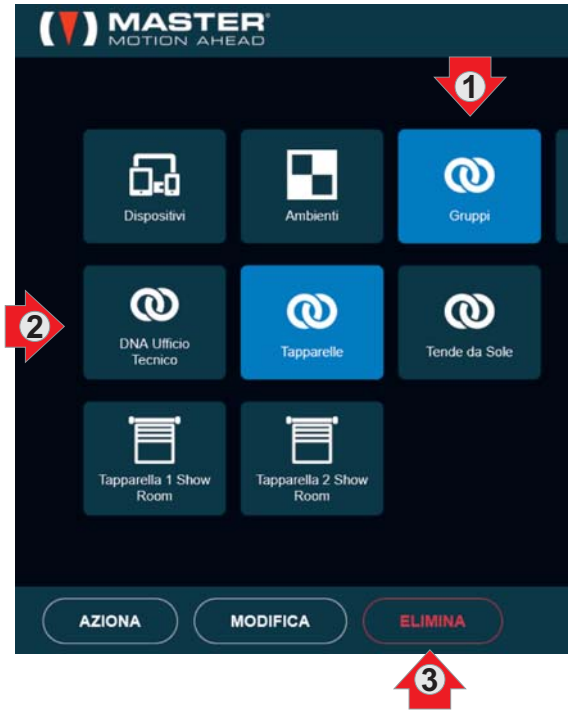

Seleziona GRUPPI

Seleziona un gruppo

Seleziona ELIMINA

B




Si apre la scheda Elimina Gruppo: se si vuole eliminare il gruppo dalla memoria di I-GLU, seleziona ELIMINA.

Attenzione: i dati cancellati non sono in alcun modo recuperabili!

5.4 CONFIGURA SCENARI


Uno SCENARIO è un insieme di dispositivi che si vogliono azionare contemporaneamente, inviando un comando che può essere differente per ciascun dispositivo.
Ad esempio è possibile comandare Salita per la tapparella della cucina, Discesa per quella del salotto, Accendi per la luce della camera da letto e portare a metà la tenda da sole: tutto questo azionando un solo tasto.

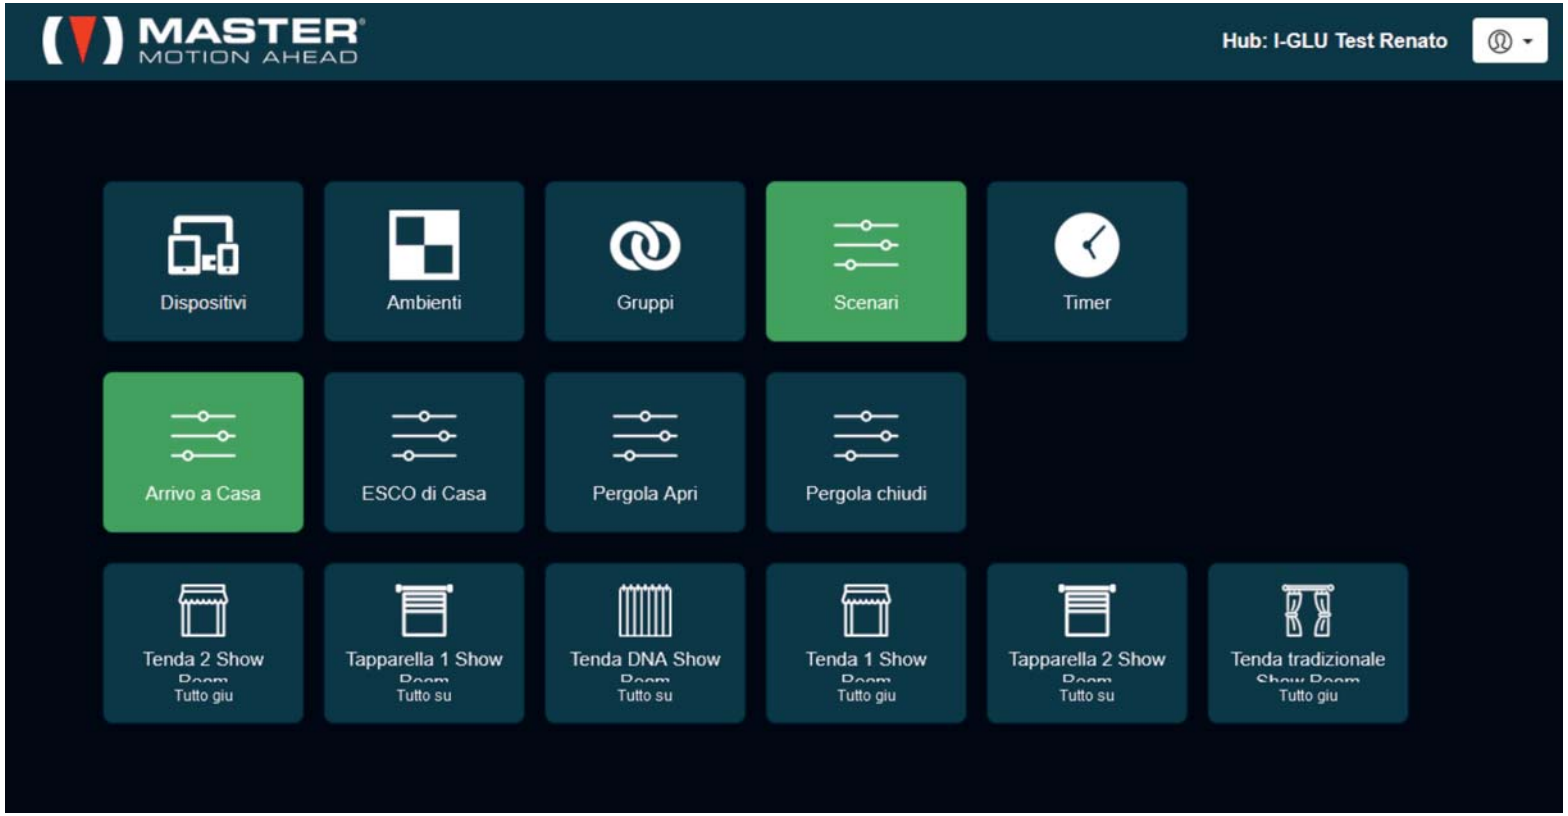

Esempio di Pannello di Controllo in cui è stata selezionato lo scenario Arrivo a Casa

Aggiungi uno scenario


A

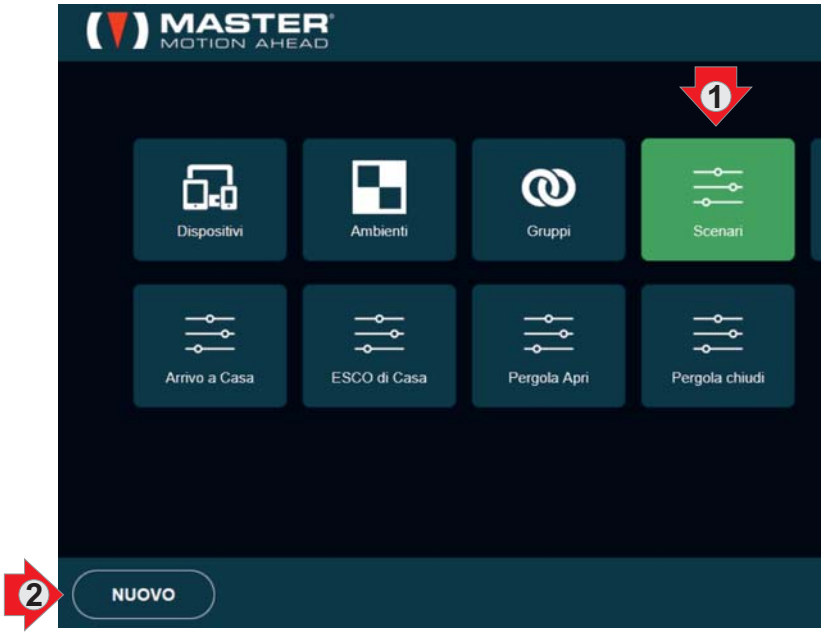

Seleziona SCENARI


Seleziona NUOVO

B

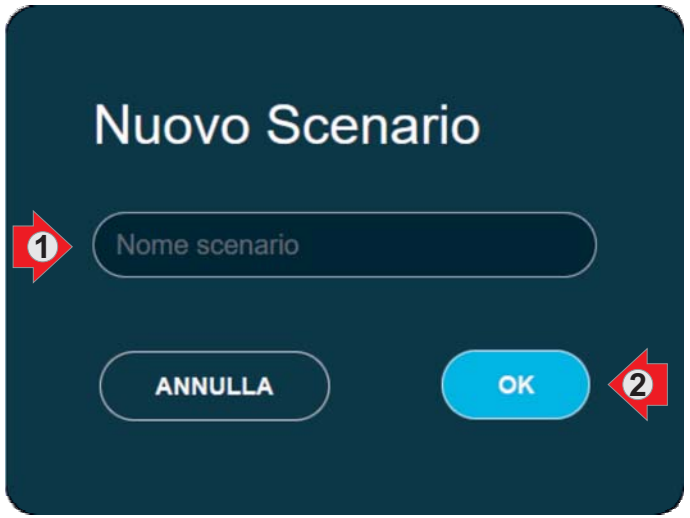

Si apre la scheda Nuovo Scenario:
- scegli il nome da assegnare allo scenario
- seleziona OK

C

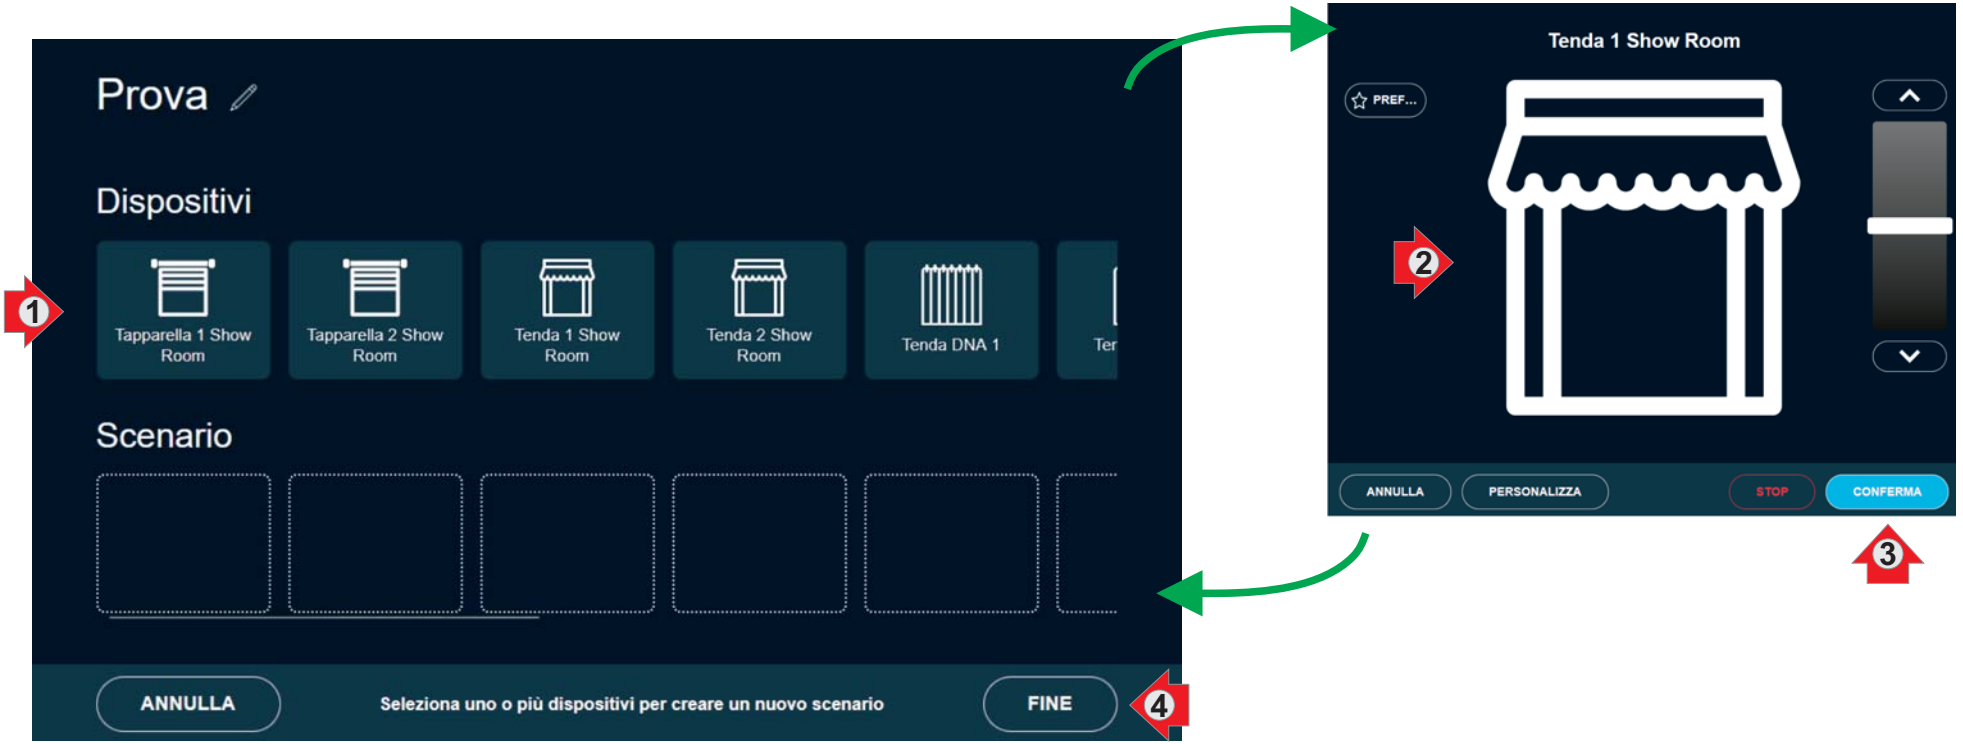


Si apre la scheda di composizione dello Scenario:
- per aggiungere un dispositivo selezionalo tra quelli disponibili
- si apre la scheda del dispositivo: scegli la manovra che deve compiere, seleziona CONFERMA
- ultimata la composizione seleziona FINE

Per togliere un dispositivo dallo scenario: selezionalo e premi ELIMINA
Selezionando l'icona della matita è possibile modificare il nome dello scenario.

Modifica uno scenario

A

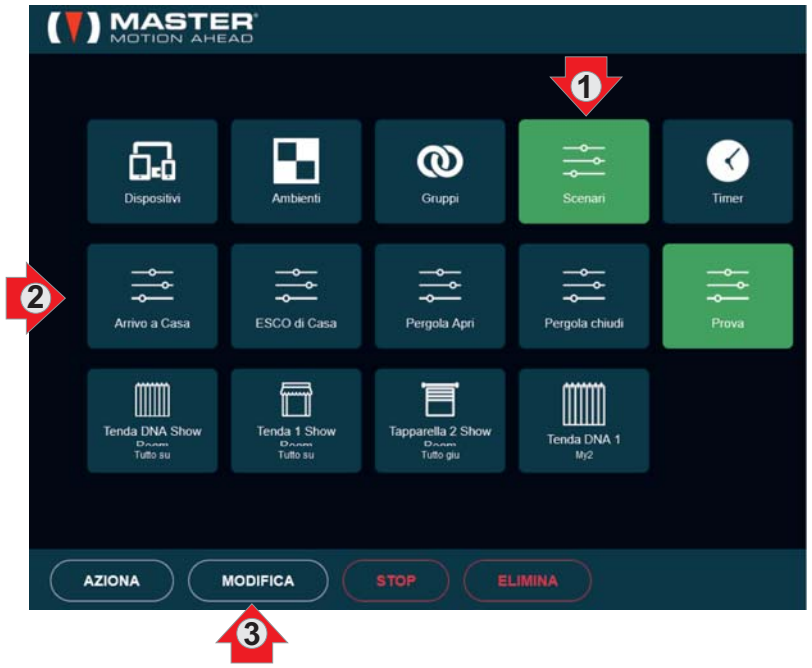


Seleziona SCENARI

Seleziona uno scenario

Seleziona MODIFICA


B

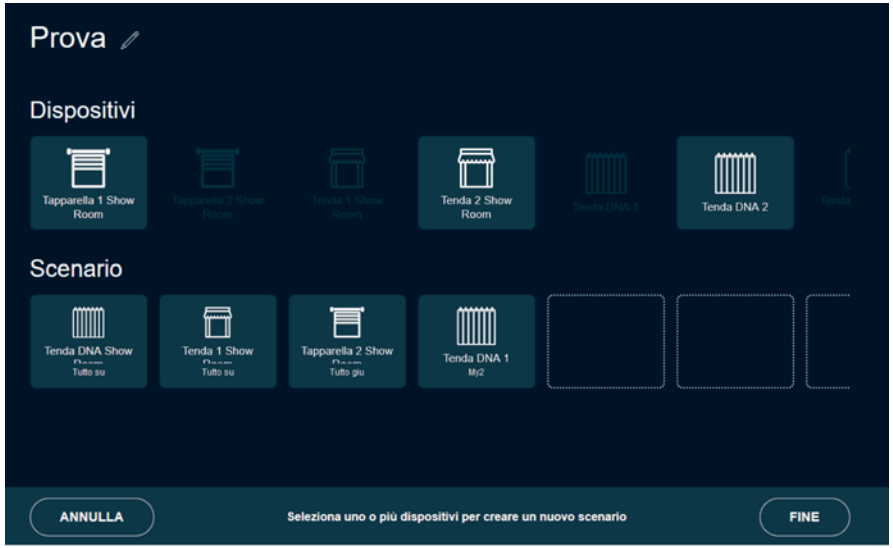

Si apre la scheda di modifica dello scenario:
- per aggiungere un dispositivo selezionalo tra quelli disponibili
- per modificare l'impostazione di un dispositivo già nello scenario, selezionalo e premi CONFIGURA
- per togliere un dispositivo già nello scenario, selezionalo e premi ELIMINA
- ultimata la modifica seleziona FINE

Aziona uno scenario

A

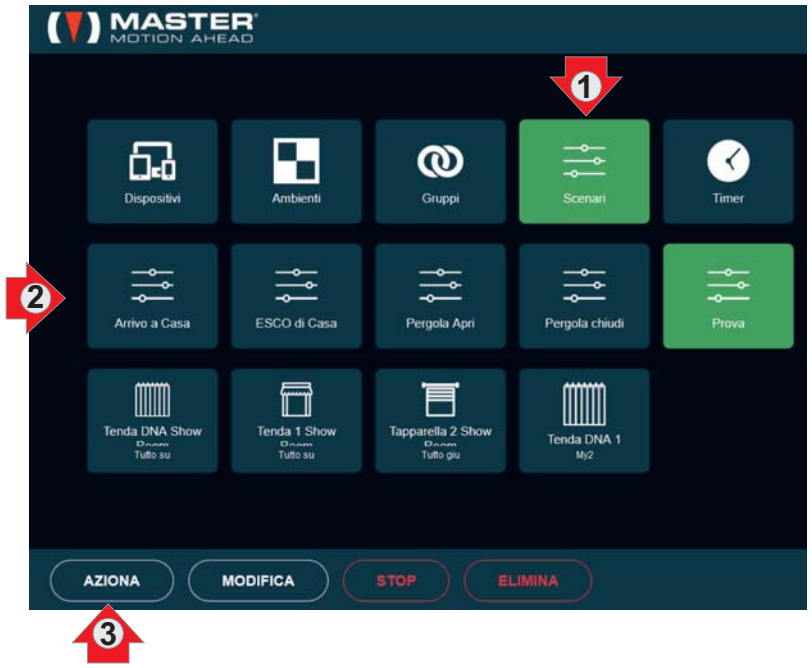

Seleziona SCENARI

Seleziona uno scenario

Seleziona AZIONA


B



Si apre la scheda Aziona Scenario:
- seleziona CONFERMA per avviare lo scenario
- seleziona STOP nel caso tu voglia fermare i dispositivi in movimento
- seleziona la X per chiudere la scheda

Elimina uno scenario

A

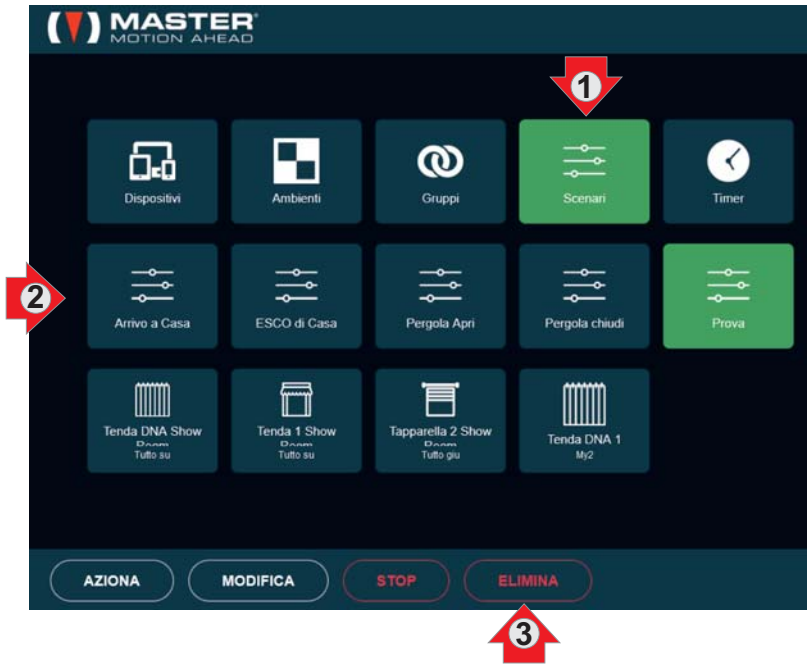

Seleziona SCENARI

Seleziona uno scenario

Seleziona ELIMINA

B




Si apre la scheda Elimina Scenario: se si vuole eliminare lo scenario dalla memoria di I-GLU, seleziona ELIMINA.

Attenzione: i dati cancellati non sono in alcun modo recuperabili!

5.5 CONFIGURA TIMER

Un TIMER permette di azionare automaticamente uno scenario nei giorni e nell'ora impostati.


Esempio di Pannello di Controllo in cui è stata selezionato Timer

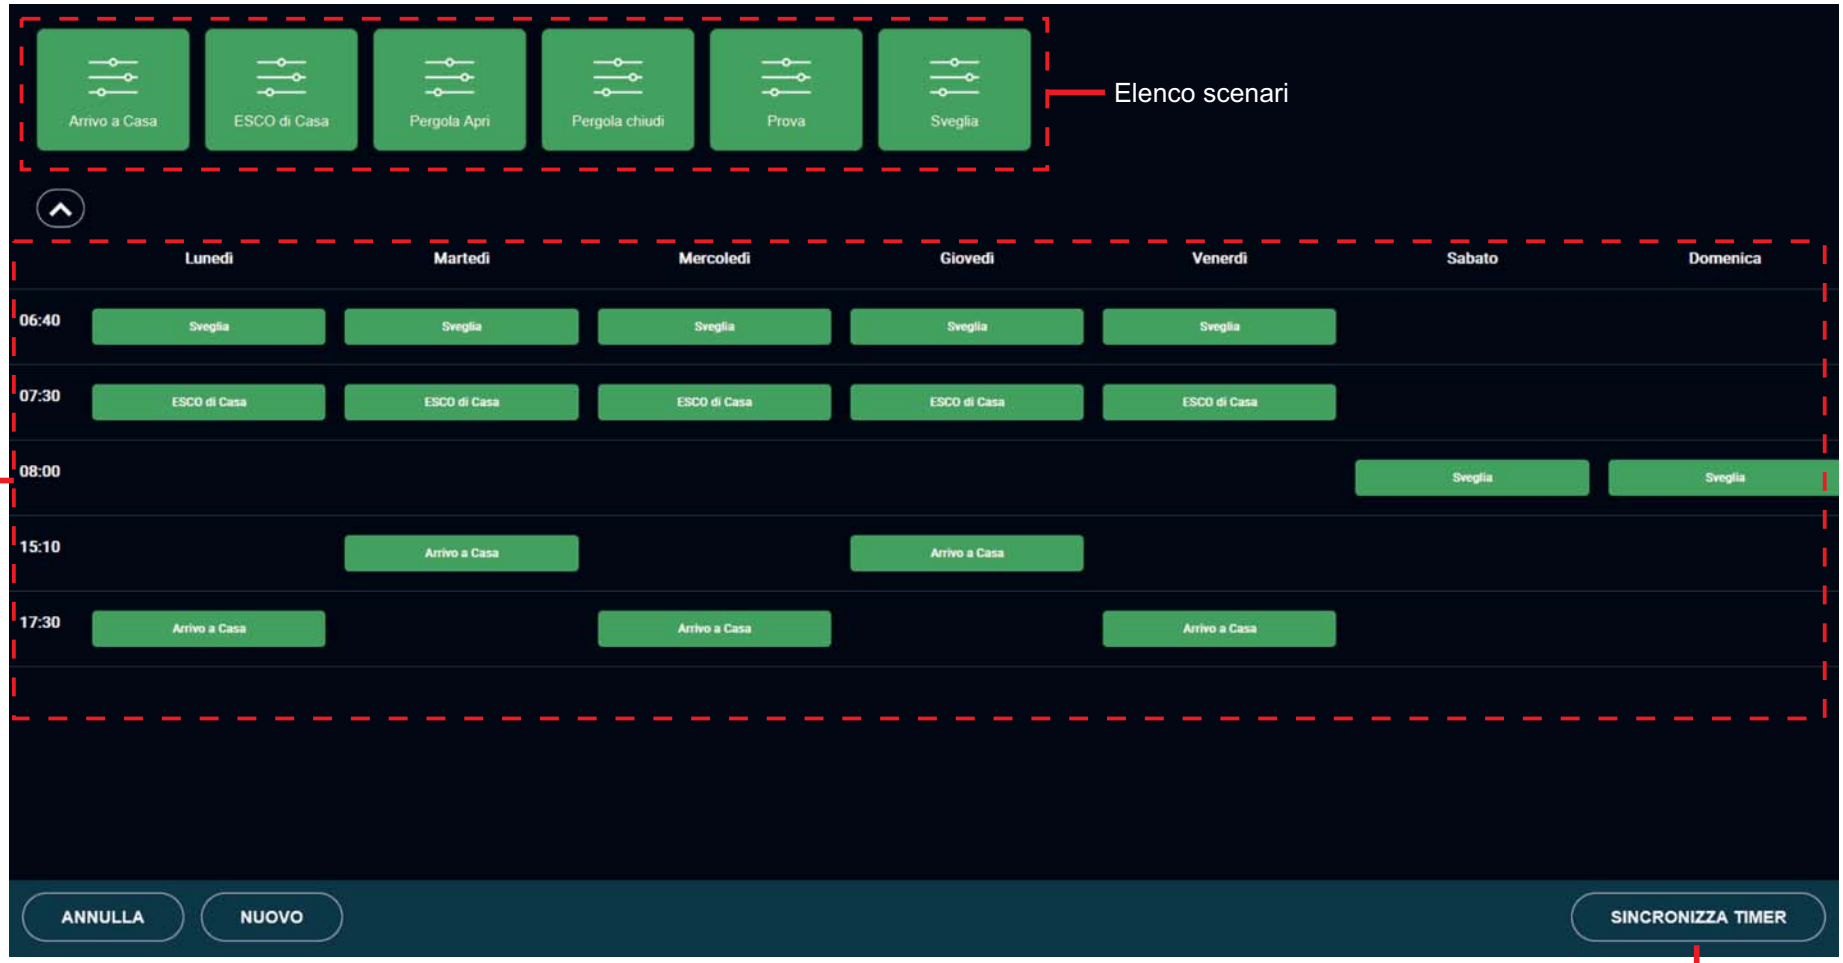

Se rilevi differenze tra quanto impostato e quanto effettivamente viene eseguito, seleziona Sincronizza Timer: la griglia dei timer verrà aggiornata con i timer memorizzati in I-GLU.

Aggiungi un timer

A

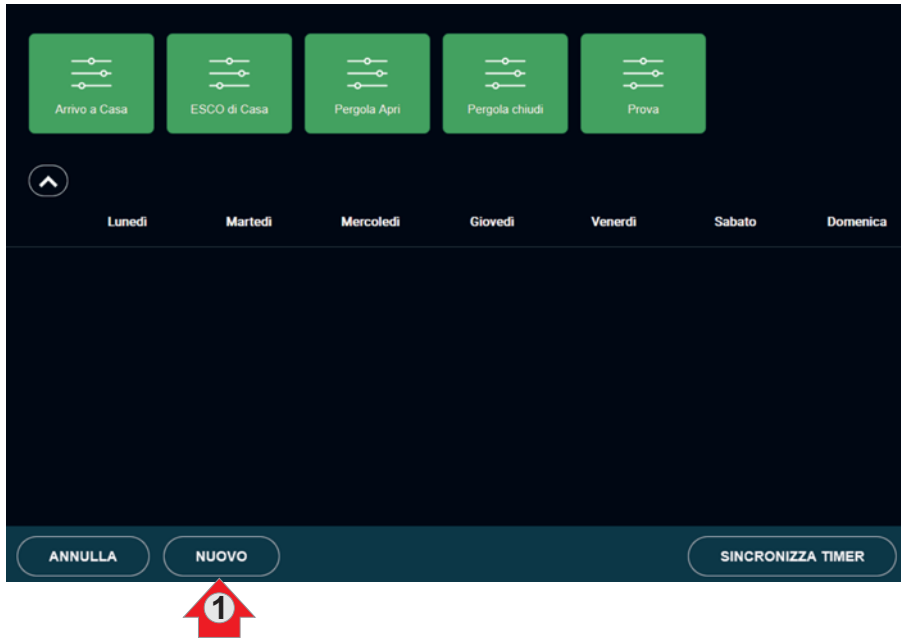

Seleziona TIMER: si apre la pagina dei timers

Seleziona NUOVO

B




Si apre la scheda Nuovo Timer:
- scegli lo scenario che vuoi automatizzare
- inserisci l'ora a cui vuoi attivare lo scenario
- scegli i giorni in cui attivare lo scenario
- seleziona OK

All'ora e nei giorni scelti comparirà il timer appena creato.

Modifica un timer

A

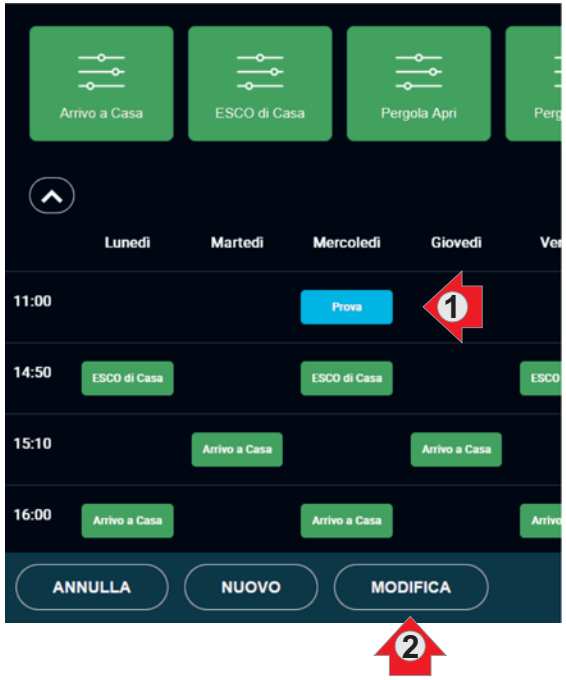

Seleziona il timer che vuoi modificare

Seleziona MODIFICA

B




Si apre la scheda Modifica Timer:
- se necessario, modifica lo scenario
- se necessario, modifica l'ora a cui vuoi attivare lo scenario
- se necessario, modifica i giorni in cui attivare lo scenario
- seleziona OK

All'ora e nei giorni scelti comparirà il timer appena modificato.

Elimina un timer

A

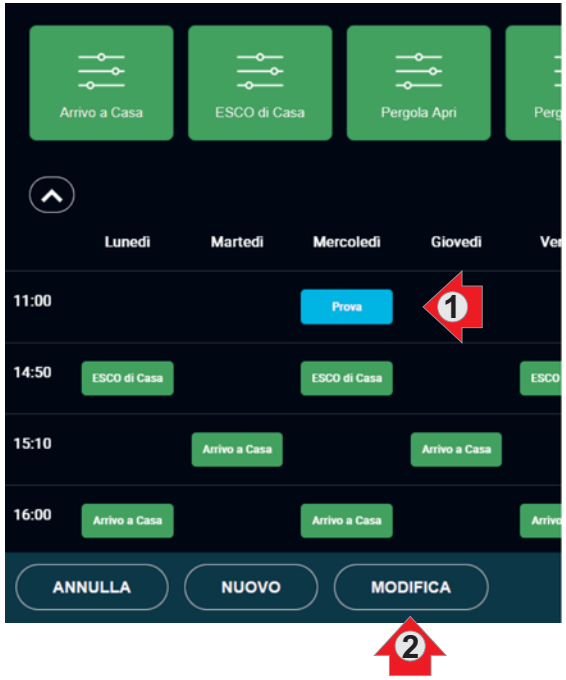

Seleziona il timer che vuoi eliminare

Seleziona MODIFICA

B



Si apre la scheda Modifica Timer:
- togli la spunta da tutti i giorni
- seleziona ELIMINA

6 USA

6.1 APP

Ora sei pronto per prendere il controllo della tua casa.
Come hai visto, puoi comandare i tuoi dispositivi utilizzando il Pannello di Controllo: sicuramente hai a disposizione uno strumento completo ma poco pratico per l'utilizzo quotidiano.

Per una migliore esperienza quotidiana, abbiamo sviluppato l'app I-GLU: disponibile sia per Android che per iOS, perette di comandare tutti i tuoi dispositivi configurati tramite il Pannello di Controllo. Dispositivi, gruppi, ambienti e scenari non possono essere modificati utilizzando l'app. Le uniche impostazioni permesse sono quelle relative ai timer.

Per scaricare l'app inquadra il qr code

Get it on Google play

Available on the App Store

In alternativa collegati alla pagina https://www.mastermotion.eu/it/prodotti/i-glu/ dove troverai i link alle app.

MASTER
MOTION AHEAD

MASTER SpA - via S. Pertini 3 - 30030 Martellago (VE)

CE Con la presente Master spa dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE e 2011/65/UE + 2015/863. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta.

Tutti i prodotti e le specifiche tecniche citati in questo documento sono soggetti a variazioni senza preavviso. Salvo concessioni e casi specifici concordati preventivamente con la casa costruttrice, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con dispositivi riceventi della stessa casa costruttrice. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.

Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
Google Play è un marchio depositato di Google Inc.
Tutti gli altri marchi, nomi e loghi citati possono essere marchi o marchi depositati dei loro rispettivi proprietari.
Immagini non cntrattuali.