
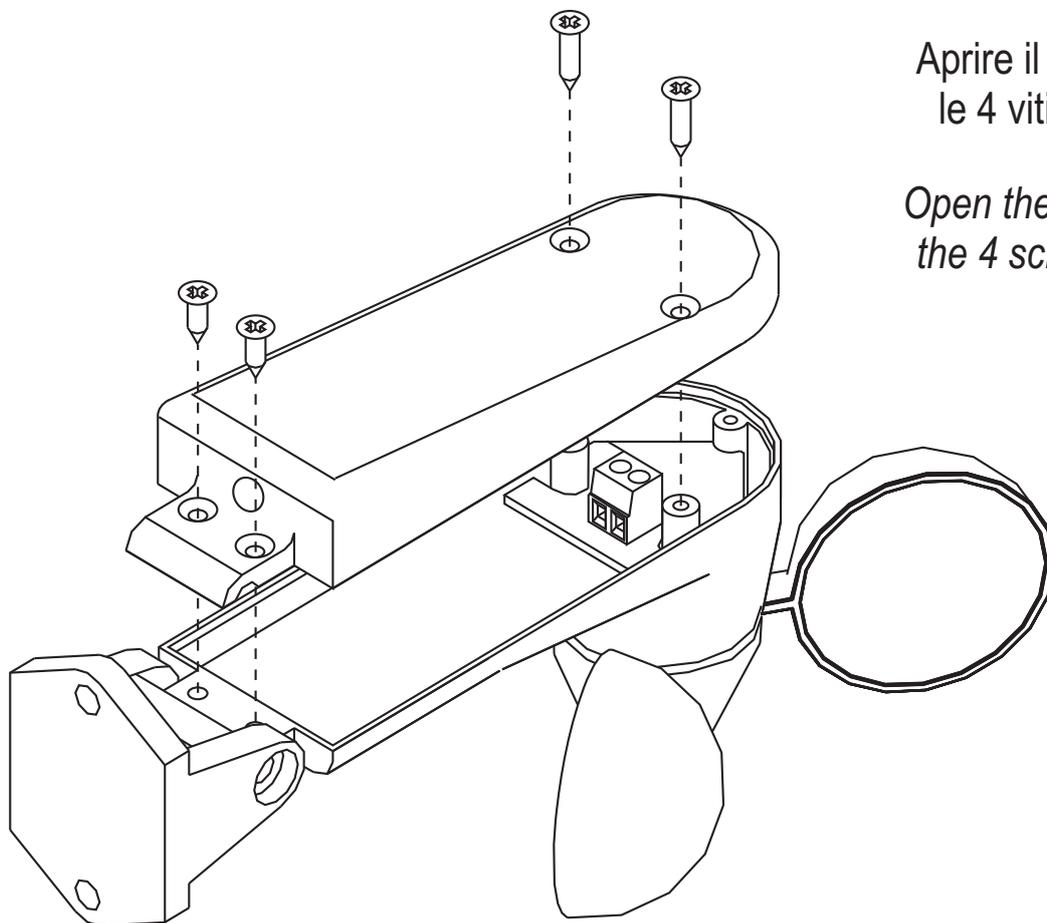


SISTEMA DI FISSAGGIO - FIXING SYSTEM

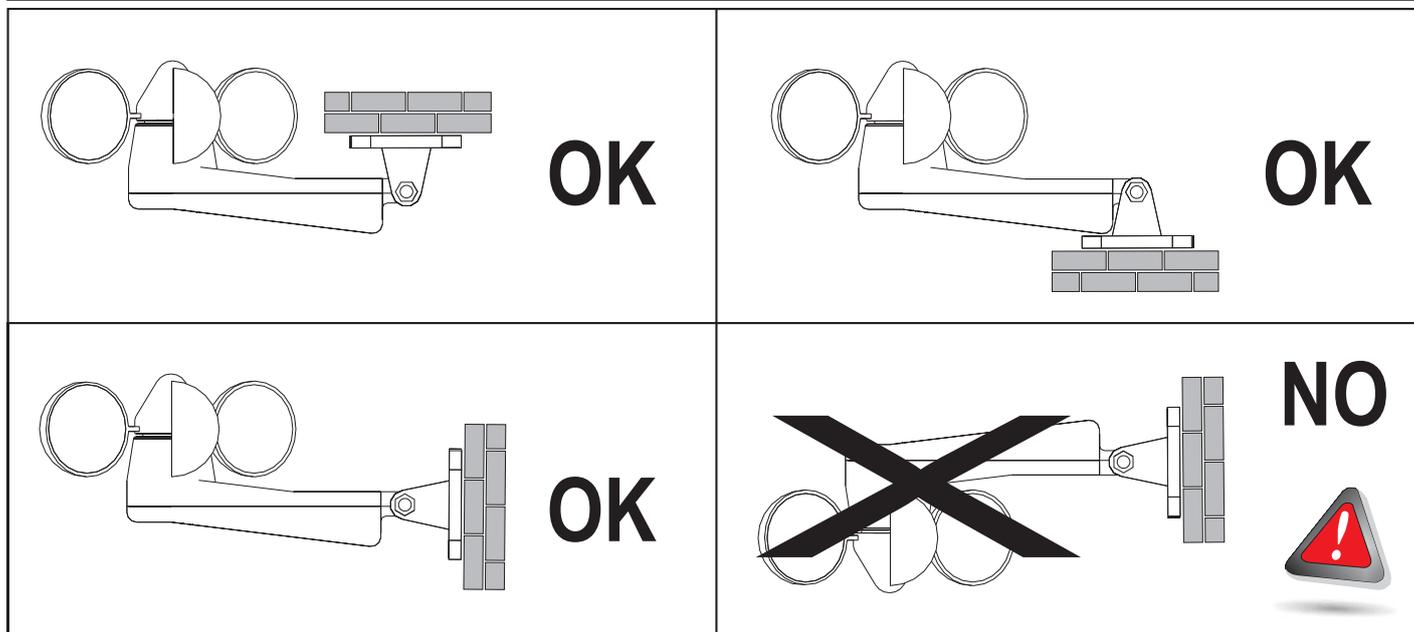


Aprire il sensore svitando
le 4 viti poste sul retro.

Open the sensor. Unscrew
the 4 screws in the back.

Fissare il cavo con l'apposito stringicavo, collegare i conduttori seguendo lo schema di collegamento allegato alla centrale da collegare. Richiudere il sensore con le 4 viti tolte in precedenza.

Tighten up the cable, connect the conductors following the connection scheme enclosed on the device to be connected. Close the sensor again with the 4 screws previously removed.

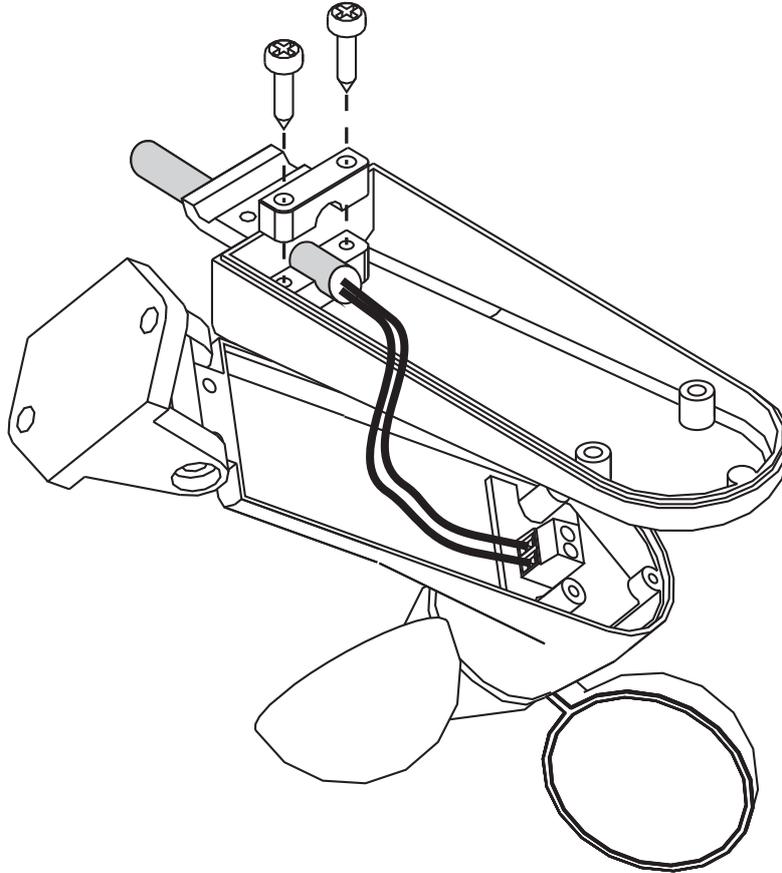

Portata contatto <i>Contact capacity</i>	500mA @ 180 Vdc
Temperatura di esercizio <i>Operating temperature</i>	-20°C / +50°C
Lunghezza cavo <i>Cable length</i>	2 m



AVVERTENZE

- Lunghezza max. cavo di connessione tra sensore e centrale: **5 mt.**
- **N.B.** : è rigorosamente vietato passare il cavo del sensore assieme ai cavi di rete.



WARNING

- *Maximun connection cable length between sensor and device: **5 mt.***
- **N.B.** : *It is strictly forbidden to let the sensor cable pass together with power supply cable.*