


1. Caratteristiche tecniche

- Tensione alimentazione: 2 batterie 3V tipo CR2016
- Temperatura esercizio: 0 °C + +50 °C
- Dimensioni: 40 x 100 x 17 mm
- Canali: 1
- Frequenza lavoro TX: 433,92 MHz

2. Pulsanti di comando

PROG	comando di programmazione
SELECT	on/off funzione sole/discesa automatica
▲	comanda la salita
▼	comanda la discesa
STOP	comanda lo stop
STOP + ▲	codice speciale
STOP + ▼	codice speciale

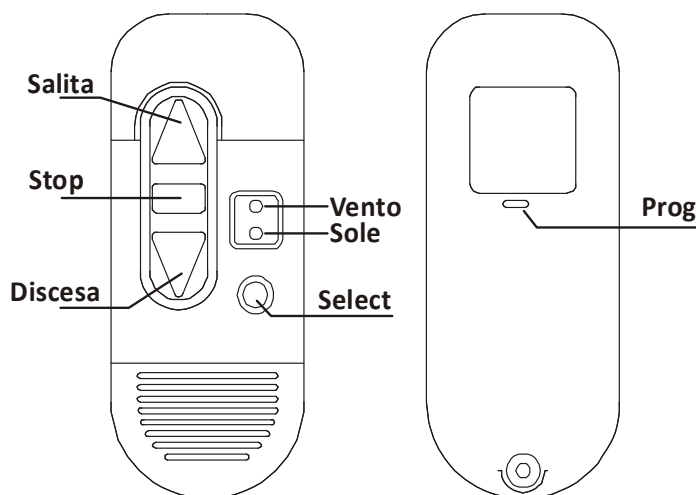

3. Note sui sistemi radio

- Gli impianti radio non vanno utilizzati in ambienti con alto fattore di disturbo (ad esempio in vicinanza di stazioni di polizia, aeroporti, banche, ospedali). E' comunque consigliabile un sopralluogo tecnico prima di installare un qualsiasi sistema radio al fine di verificare l'idoneità all'installazione dei sistemi radio.
- Le apparecchiature radio possono essere utilizzate soltanto laddove eventuali disturbi o malfunzionamenti del trasmettitore o del ricevitore non rappresentino fattore di rischio, o se tale fattore di rischio è annullato da opportuni sistemi di sicurezza.
- Impianti radio funzionanti nello stesso campo di frequenze possono fra loro disturbarsi, provocando il non corretto funzionamento dei sistemi radio.

4. Funzioni speciali

Alcuni dei dispositivi riceventi compatibili con questo trasmettitore sono provvisti di funzioni speciali. Alcune di queste funzioni possono essere gestite direttamente dal trasmettitore.

4.1 Funzione "sole" / Funzione "discesa automatica"

Se il dispositivo ricevente è provvisto della funzione "sole" o della funzione "discesa automatica", è possibile attivare o disattivare la funzione direttamente dal trasmettitore. La fabbrica imposta la funzione ad "inattiva".

Per attivare la funzione "sole" / funzione "discesa automatica":

- Mantenere premuto **SELECT** finché il led giallo si accende.
- Effettuare una trasmissione di salita o discesa e verificare che il dispositivo ricevente abbia ricevuto il comando radio.
- Alla ricezione del segnale trasmesso, il dispositivo ricevente attiverà la funzione.

Per disattivare la funzione "sole" / funzione "discesa automatica":

- Mantenere premuto **SELECT** finché il led rosso si accende.
- Effettuare una trasmissione di salita o discesa e verificare che il dispositivo ricevente abbia ricevuto il comando radio.
- Alla ricezione del segnale trasmesso, il dispositivo ricevente disattiverà la funzione.

4.2 Funzione "test anemometrico" / Funzione "ritardo di inserzione sul comando generale"

Se il dispositivo ricevente è provvisto della funzione "test anemometrico" o della funzione "ritardo di inserzione sul comando generale", è possibile attivare o disattivare la funzione direttamente dal trasmettitore. La fabbrica imposta la funzione ad "inattiva".

Per attivare/disattivare la funzione "test anemometrico" / funzione "ritardo di inserzione sul comando generale":

- Premere **STOP** finché un led rimane acceso fisso (circa 8 secondi).
- Premere **SELECT** per attivare/disattivare la funzione (se il led giallo è acceso la funzione è attiva, se il led rosso è acceso la funzione è inattiva).
- Premere **STOP** per uscire dalla programmazione.
- Rilasciare i tasti ed effettuare una trasmissione di salita o discesa verificando che il dispositivo ricevente abbia ricevuto il comando radio.
- Alla ricezione del segnale trasmesso, il dispositivo ricevente acquisirà la nuova impostazione.

5. Sostituzione delle batterie

Questo trasmettitore è alimentato da 2 batterie da 3 Volts tipo CR2016. Per sostituire le batterie togliere la vite sul retro del trasmettitore e sfilare le batterie esauste, sostituendole con una coppia di batterie nuove.

Attenzione: pericolo d'esplosione se le batterie sono sostituite con batterie di modello diverso da quanto specificato. Le batterie esauste devono essere smaltite negli appositi contenitori.

6. Smaltimento

Al termine del ciclo di vita del prodotto, smaltirlo secondo quanto previsto dai regolamenti locali. Questo prodotto potrebbe contenere sostanze inquinanti per l'ambiente e pericolose per la salute, è vietato smaltire il prodotto gettandolo nei rifiuti domestici.

- Tutti i prodotti e le specifiche tecniche citati in questo documento sono soggetti a variazioni senza preavviso.
- Salvo concessioni e casi specifici concordati preventivamente con la casa costruttrice, il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con dispositivi riceventi della stessa casa costruttrice.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.
- MASTER dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni previste dalla direttiva 1999/5/CE.

Prodotto vendibile in:

Italia – Francia – Germania – Spagna – Portogallo – Gran Bretagna – Olanda – Austria – Svizzera – Belgio - Grecia

Dichiarazione di Conformità Declaration of Conformity

Descrizione/Description	Modello/Model	Marca/Trademark
MASTER S.p.a. Dichiara che il prodotto: MASTER S.p.a. Declare that the product:	Trasmittitore/Transmitter OTELLO SW	MASTER

è conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie 73/23/CEE, 89/336/CEE e 99/5/CEE:
satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 73/23/CEE, 89/336/CEE e 99/5/CEE:

EN 60950-1 (2001)
ETSI EN 301 489-3 (2002) + ETSI EN 301 489-1 (2002)
ETSI EN 220-3 (2000)

Sono state eseguite tutte le necessarie prove di radiofrequenza. All essential radio test suites have been carried out.
Questa dichiarazione viene emessa sotto la sola responsabilità del costruttore. This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

MASTER S.p.a.

